


Ronix[®]

Premium Quality

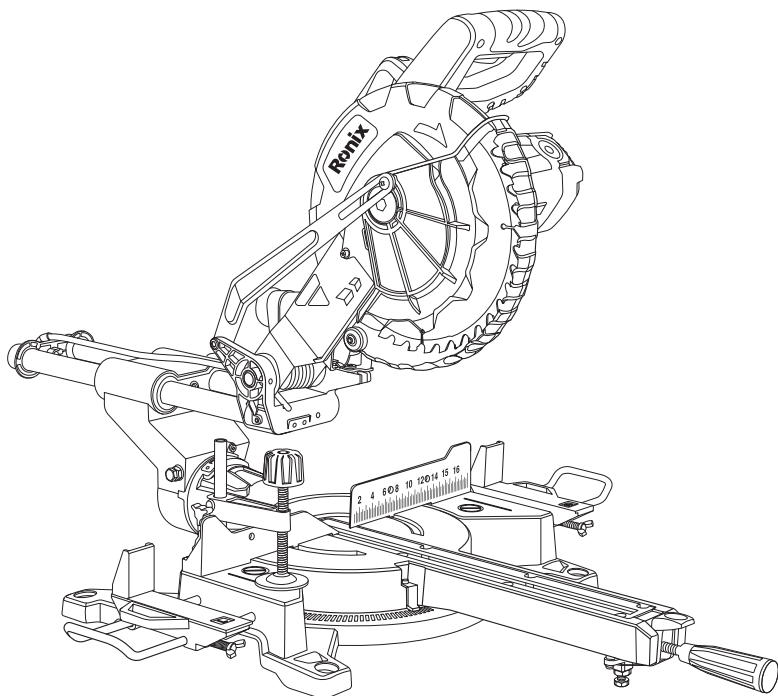

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

ТОРЦЮВАЛЬНА ПИЛА 5100 / 5103 / 5303 / 5304


УВАГА!

Зображення товару може відрізнятися в залежності від моделі. Виробник залишає за собою право змінювати склад, комплектацію, технічні характеристики тощо без попереднього повідомлення.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	5303	5103	5100	5304
Потужність, Вт	2000	2000	1450	1800
Напруга, В	220-240	220-240	220	220-240
Частота, Гц	50-60	50-60	50	50-60
Швидкість без навантаження, об/хв	4300		5000	5200
Діаметр диска, мм	305	255	210	255
Максимальна різальна здатність при 0°/90°, мм	95×310	70×140	60×120	320×89
Максимальна різальна здатність при 45°/90°, мм	95×210	70×100	45°/90° 60×85	210×89
Максимальна різальна здатність при 0°/45°, мм	57×310	42×140	0°/45° 34×120	320×42
Максимальна різальна здатність при 45°/45°, мм	57×210	42×100	45°/45° 34×85	210×42
Вага, кг		12		14.4

ЗАГАЛЬНА БУДОВА

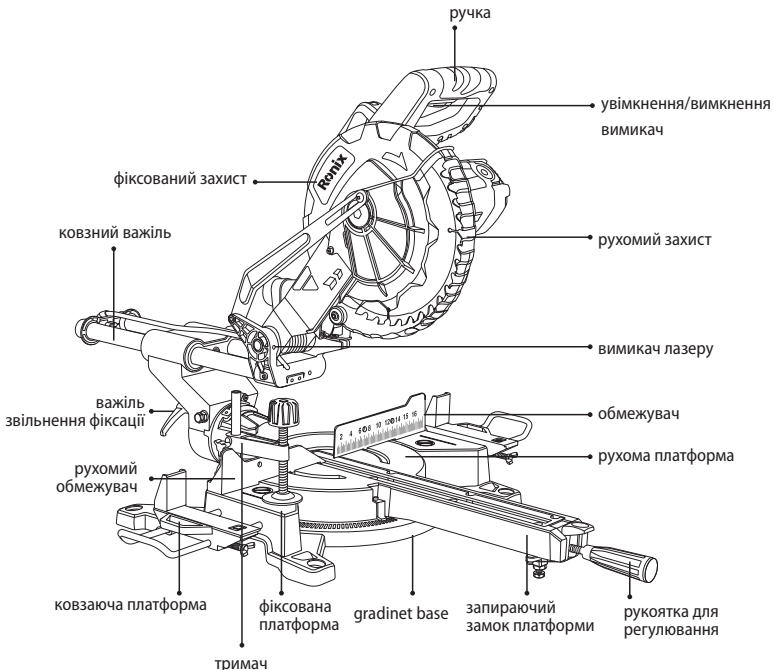

ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ

Електричні відходи не повинні викидатися разом з побутовими відходами. Будь ласка, використовуйте переробку там, де є така можливість. Не викидайте електричні пристрої як несортвані комунальні відходи, використовуйте відповідні пункти збору. Зверніться до місцевих органів влади для отримання інформації про наявні системи збору. Якщо електричні пристрої викидаються на смітники або сміттєві полиці, небезпечні речовини можуть проникнути в ґрунтові води і потрапити в харчовий ланцюг, що пошкоджує ваше здоров'я та благополуччя. При заміні старих пристроїв на нові, продавець має юридичний обов'язок безкоштовно прийняти ваш старий пристрій для утилізації. Викид відходів повинен відбуватися відповідно до місцевих екологічних нормативів.

Безпека - це поєднання здорового глузду, уважності і знання того, як працює ваша торцювальна пила.

*УВАГА!
ЩОБ УНИКНУТИ ПОМИЛОК, ЯКІ МОЖУТЬ ПРИЗВЕСТИ ДО СЕРЙОЗНИХ ТРАВМ, НЕ ПІДКЛЮЧАЙТЕ ПИЛУ,
ДОКИ НЕ БУДУТЬ ПРОЧИТАНІ І ЗРОЗУМІЛІ НАСТУПНІ КРОКИ.*

- Прочитайте і ознайомтеся з усіма вказівками цього посібника з інструкціями. Дізнайтеся про застосування, обмеження та можливі небезпеки інструменту.
- Уникайте небезпечних умов. Не використовуйте електроінструменти на вологих або вологих місцях або не викладайте їх до дощу. Тримайте робочі зони добре освітленими.
- Не використовуйте електроінструменти в присутності легкозаймистих рідин або газів.
- Завжди тримайте вашу робочу зону чистою, організованою та добре освітленою. Не працюйте на підлогах, які слизькі від пилу або воску.
- Тримайте сторонніх осіб на безпечній відстані від робочої зони, особливо коли інструмент працює. Ніколи не дозволяйте дітям наблизитися до інструменту.
- Не змушуйте інструмент виконувати роботу, для якої він не призначений.

- Одягайтеся з міркувань безпеки. Не носіть вільний одяг, рукавички, галстуки або прикраси (кільця, годинники), коли працюєте з інструментом. Вони можуть зачепитися і притягнути вас до рухомих частин. Завжди використовуйте взуття з антиковзаючим покриттям і прив'яжіть довге волосся.
- Носіть маску або респіратор. Операції з різання продукують пил.
- Завжди відключайте штепсель електроприладу від розетки, коли вносите налаштування, міняєте частини, чистите або працюєте з інструментом.
- Уникайте випадкового включення. Переконайтеся, що вимикач знаходиться у положенні ВИМКНЕНО перед підключенням шнура живлення.
- Прибирайте регульовальні інструменти. Переконайтеся, що всі інструменти вилучені з пили перед її включенням.
- Ніколи не залишайте працюючий інструмент без нагляду. Перемістіть вимикач у положення ВИМКНЕНО. Не залишайте інструмент, поки він не зупиниться повністю.
- Ніколи не стійте на інструменті. Серйозна травма може виникнути, якщо інструмент відскочить або буде випадково вдарений. Не зберігайте нічого біля інструменту або на ньому.

УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

1. Гарантійне обслуговування надається протягом терміну гарантії, при наявності Гарантійного талону, ЗАПОВНЕНОГО НАЛЕЖНИМ ЧИНОМ, виробу в повній комплектації та документа, що засвідчує покупку (чек, товарна накладна тощо)
2. Гарантійне обслуговування не підтримується в разі порушення правил експлуатації, зберігання або перевезення виробу, що зазначені в інструкції по експлуатації виробу.
3. Гарантійне обслуговування скасовується у випадках:
 - наявності механічних пошкоджень або слідів стороннього втручання;
 - пошкодження викликані стихійним лихом або нещасним випадком, включаючи й блискавку, потраплянням у виріб сторонніх предметів, рідин, комах, тощо;
 - пошкодження викликані застосуванням або підключенням нестандартних або несправних периферійних пристроїв, аксесуарів;
 - якщо на інструменті відсутній серійний номер, немає можливості визначити дату продажу;
 - двигун вийшов з ладу у разі неправильного підключення двигуна/щіток, відключення плавного пуску;
 - вузол вийшов з ладу внаслідок удару/падіння/зовнішнього нагрівання/іржі/надмірного забруднення/наявності предметів та рідин (вентиляційні канали);
 - вийшли з ладу одночасно статор і ротор через недотримання часових інтервалів під час роботи з інструментом/перегрівання внаслідок забруднення вентиляційних каналів/перевищення споживаної потужності;
 - сталося природне зношування вузлів і механізмів (колектор, планетарні пари);
 - у разі втрати ємності АКБ внаслідок використання при негативних температурах, природного зношування;
 - будь-яке пошкодження мережевого кабелю.
4. Гарантія не поширюється на витратні матеріали та додаткові аксесуари.

З гарантійними умовами згоден.

Підпис покупця: _____

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН № _____

Товар/модель _____

Серійний номер _____

Термін гарантії: 12 місяців

Дата продажу _____

Продавець (назва, телефон)

Печатка та підпис продавця

З гарантійних питань звертайтеся до сервісних центрів.

**Про адреси та контакти ви можете дізнатись на сайті: www.ladny.com.ua
або за номерами: +38 (044) 371-40-69; +38 (095) 329-44-99**