


Ronix®

Premium Quality

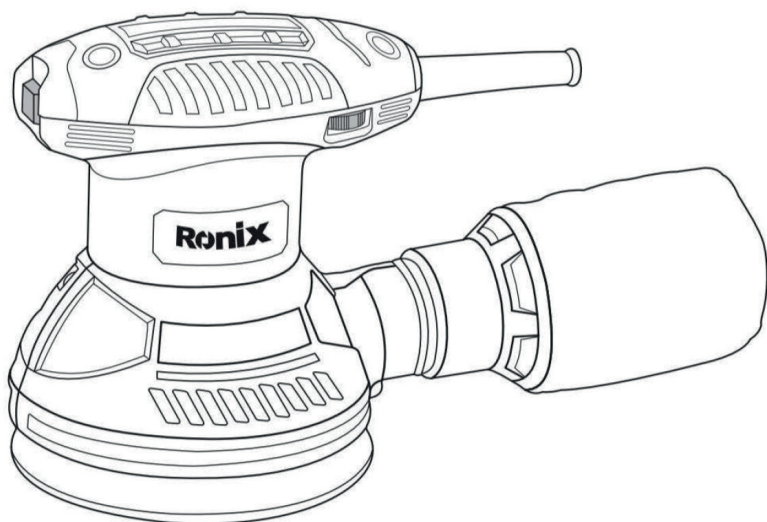

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА


ЕКСЦЕНТРИКОВА ШЛІФУВАЛЬНА МАШИНА 6406

УВАГА!

Зображення товару може відрізнятися в залежності від моделі. Виробник залишає за собою право змінювати склад, комплектацію, технічні характеристики тощо без попереднього повідомлення.

Модель	6406
Напруга	220-240 В
Частота	50-60 Гц
Вхідна потужність	320 Вт
Обертів за хвилину	0-12000 об/хв
Діаметр шліфувальної колодки	125 мм
Вага	2 кг
Комплектація	пара вугільних щіток - 1 шт; мішок для бору пилу; шліфувальний папір - 3шт; інструкція з експлуатації - 1шт

ПЕРЕЛІК ДЕТАЛЕЙ

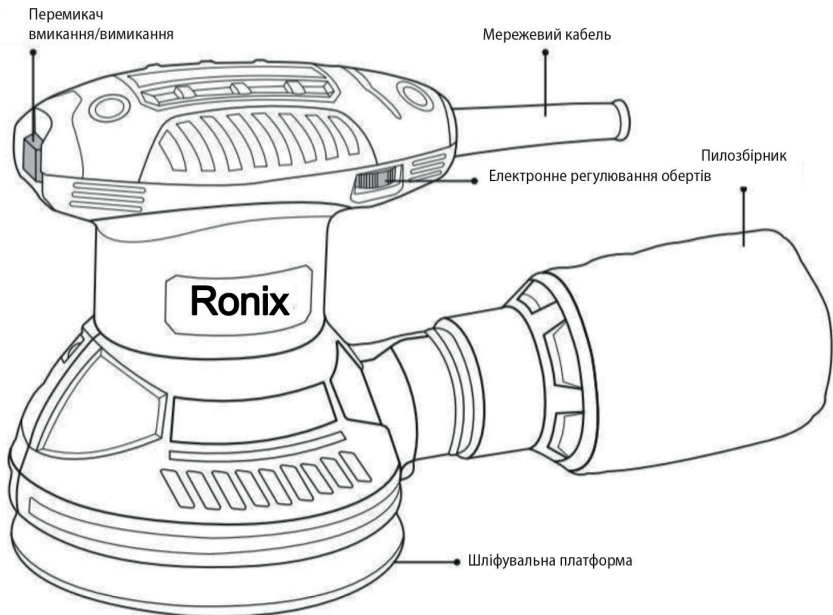

УВАГА!

Для вашої особистої безпеки ознайомтеся перед використанням.
ЗБЕРЕЖІТЬ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ.

ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

УВАГА!

Ознайомтеся з усіма інструкціями. Недотримання всіх інструкцій, наведених нижче, може призвести до ураження електричним струмом, пожежі та/або серйозних травм.

РОБОЧЕ МІСЦЕ

- Тримайте своє робоче місце чистим та добре освітленим. Захаращені верстаки та погане освітлення можуть призвести до нещасних випадків.
- Не використовуйте електроінструменти у вибухонебезпечному середовищі, наприклад, у присутності легкозаймистих рідин, газів або пилу. Електроінструменти створюють іскри які можуть запалити пил або випари.
- Під час роботи з електроінструментом не підпускайте до нього сторонніх осіб, дітей і відвідувачів. Відволікання може призвести до втрати контролю.

ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА

- Штекери електроінструментів повинні відповідати розетці. Ніколи не вносьте зміни у вилки жодним чином. Не використовуйте вилки-перехідники із заземленими електроінструментами. Немодифіковані вилки та відповідні розетки зменшують ризик ураження електричним струмом. Не змінюйте штепсельну вилку в будь-якому випадку. Подвійна ізоляція усуває необхідність у трижильному заземленому шнурі живлення та заземленій системі електроживлення.
- Уникайте контакту тіла із заземленими поверхнями, такими як труби, радіатори, кухонні плити та холодильники. Існує підвищений ризик ураження електричним струмом, якщо ваше тіло заземлене.
- Не піддавайте електроінструменти впливу вологи. Потрапляння води

- в електроінструмент збільшує ризик ураження електричним струмом.
- Не допускайте пошкодження шнура. Ніколи не використовуйте шнур для перенесення інструментів або від'єднання електроінструменту з мережі. Тримайте шнур подалі від тепла, мастила, гострих кромок або деталей, що рухаються. негайно замініть пошкоджений шнур. Пошкоджений шнур збільшує ризик ураження електричним струмом.
 - Для роботи з електроінструментом на вулиці використовуйте зовнішній подовжувач з маркуванням «W-A» або «W». Ці шнури призначені для використання на відкритому повітрі та зменшують ризик ураження електричним струмом.

ОСОБИСТА БЕЗПЕКА

- Будьте уважні, стежте за тим, що ви робите, і керуйтеся здоровим глуздом під час роботи з електроінструментом. Не використовуйте інструмент у стані втоми або під впливом наркотиків, алкоголю, або під впливом ліків. Хвилини неуважності під час роботи з електроінструментом може призвести до серйозних травм.
- Одягайтеся правильно. Не вдягайте вільний одяг чи прикраси. Прибирайте довге волосся. Тримайте волосся, одяг і рукавички подалі від рухомих частин. Вільний одяг, прикраси або довге волосся можуть бути затягнуті рухомими частинами.
- Уникайте випадкового ввімкнення. Перед підключенням до мережі переконайтеся, що перемикач вимкнений. Увімкнення до мережі електроінструменту з увімкненим перемикачем може призвести до нещасного випадку.
- Перед увімкненням інструменту вийміть регулювальні або гайкові ключі. Гайковий або регулювальний ключ, який залишився прикріпленим до частини інструмента, що обертається, може призвести до травмування.
- Не перенапружуйтеся. Завжди тримайте правильну опору та рівновагу. Правильна опора і утримання рівноваги дозволяє краще контролювати інструмент в непередбачуваних ситуаціях.
- Використовуйте засоби індивідуального захисту. Завжди носіть захисні

окуляри. За відповідних умов можна використовувати протипилову маску, нековзне взуття, захисну каску або засоби захисту органів слуху. Звичайні окуляри або сонцезахисні окуляри НЕ є захистом для очей.

ВИКОРИСТАННЯ ТА ДОГЛЯД ЗА ІНСТРУМЕНТОМ

- Використовуйте струбцини або інший надійний засіб для закріплення та утримування заготовки на нерухомій платформі. Тримати заготовку руками або притискати її до тіла небезпечно і може призвести до втрати контролю.
- Не застосовуйте силу до інструменту. Використовуйте правильний інструмент для конкретного завдання. Правильний інструмент виконає роботу краще і безпечніше з тією швидкістю, на яку він розрахований.
- Не використовуйте інструмент, якщо перемикач не вмикає або не вимикає його. Будь-який інструмент, яким не можна керувати за допомогою перемикача, є небезпечним і має бути відремонтований.
- Перед виконанням будь-яких налаштувань, заміною насадок або зберіганням інструмента від'єднайте вилку від джерела живлення. Такі профілактичні заходи безпеки зменшують ризик випадкового увімкнення.
- Зберігайте невикористовувані інструменти в місцях, недоступних для дітей та інших непідготовлених осіб. Інструменти небезпечні в руках непідготовлених користувачів.
- Обслуговуйте інструменти належним чином. Тримайте ріжучі елементи гострими та чистими. Належним чином доглянуті інструменти з гострими ріжучими кромками рідше застрягають і ними легше керувати.
- Перевірте, чи немає перекосу або зчеплення рухомих частин, полумки деталей, а також будь-яких інших факторів, які можуть вплинути на роботу інструменту. У разі пошкодження віднесіть інструмент в авторизований сервісний центр перед використанням. Багато нещасних випадків стаються через неналежний догляд за інструментами.
- Використовуйте лише аксесуари, рекомендовані виробником для вашої моделі. Комплектуючі, які підходять для одного інструмента, можуть виявитись небезпечними при використанні в іншому інструменті.

НАДАННЯ ПОСЛУГ

- Обслуговування інструменту повинно виконуватися тільки кваліфікованим фахівцем. Обслуговування або ремонт, виконаний некваліфікованим фахівцем, може призвести до ризику травмування.

- Під час обслуговування інструменту використовуйте тільки ідентичні запасні частини. Дотримуйтеся інструкцій, наведених у розділі «Технічне обслуговування» цього посібника. Використання невідповідних деталей або недотримання інструкцій з технічного обслуговування може створити ризик ураження електричним струмом або травми.

ОСОБЛИВИ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

Не дозволяйте комфорту або навичкам роботи з інструментом (набутим в результаті багаторазового використання) замінити суворе дотримання правил безпеки при роботі з шліфувальною машиною. Якщо ви використовуєте цей інструмент неналежним чином ви можете отримати серйозні травми.

- 1) Завжди використовуйте захисні окуляри, захисний капелюх або маску. Звичайні окуляри для очей або сонцезахисні окуляри НЕ є захисними окулярами.
- 2) Не залишайте інструмент увімкненим. Працюйте з інструментом тільки в ручному режимі.
- 3) Тримайте інструмент за ізольовану поверхню під час роботи у місцях, де ріжучий інструмент може торкатися прихованої проводки або власного шнура. Контакт з «живим» проводом призведе до того, що відкриті металеві частини інструменту опиняться під напругою і можуть уразити електричним струмом оператора.
- 4) Цей інструмент не має гідроізоляції, тому не допускайте потрапляння води на оброблювану поверхню заготовки.
- 5) Тримайте інструмент міцно.
- 6) Під час виконання шліфувальних робіт добре провітрюйте робочу зону.
- 7) Використання цього інструменту для шліфування деяких виробів, фарб і деревини може призвести до утворення пилу, що містить небезпечні речовини. Використовуйте відповідні засоби захисту органів дихання.

ПРИМІТКА:

Неправильне застосування або недотримання правил безпеки, викладених у цій інструкції з експлуатації може призвести до серйозних травм.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

ОПИС ФУНКЦІОНАЛУ

УВАГА

Завжди перевіряйте, щоб інструмент був вимкнений і від'єднаний від мережі, перш ніж виконувати огляд або технічне обслуговування.

ВСТАНОВЛЕННЯ ШЛІФУВАЛЬНОГО ПАПЕРУ

Наклейте шліфувальний папір на рухому основу пристрою і переконайтеся, що він закріплений належним чином.

ПЕРЕМИКАННЯ ПОЛОЖЕННЯ

УВАГА

- Перед підключенням інструменту до мережі завжди перевіряйте, чи перемикач вимикача знаходиться в положенні «ввімкнено», чи можна вільно повернути його у вихідне положення.
- Для того, щоб увімкнути пристрій, встановіть перемикач у положення ON (Увімкнено). Електроінструмент буде працювати безперервно у цьому положенні перемикача.
- Для того, щоб вимкнути пристрій, переведіть перемикач в режим OFF (Вимкнено).

ЕЛЕКТРОННЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОБЕРТІВ

Для регулювання швидкості в 6 різних положеннях використовуйте регулятор швидкості обертів.

ЕФЕКТИВНЕ ТА БЕЗПЕЧНЕ ШЛІФУВАННЯ

УВАГА:

- Ніколи не використовуйте інструмент без шліфувального паперу. Ви можете серйозно пошкодити шліфувальну колодку.
- Ніколи не прикладайте силу до інструменту. Надмірний тиск може знизити ефективність шліфування, пошкодити шліфувальний папір або скоротити термін служби електроінструменту.
- 1) Міцно тримайте інструмент. Увімкніть інструмент і зачекайте, поки він досягне максимальної швидкості. Потім обережно прикладіть інструмент до оброблюваної поверхні. Тримайте диск на одному рівні з заготовкою і злегка натискайте на інструмент.
- 2) Слід пам'ятати, що під різні матеріали заготовки слід вибирати різні види шліфувального паперу. Наприклад, для шліфування металу слід використовувати шліфувальний папір 36# або 46#, а для шліфування дерева краще використовувати корундовий шліфувальний папір.
- 3) Користувач може зробити загальний вибір для шліфування різних матеріалів, для достатнього шліфування слід вибирати шліфувальний папір з більшою шорсткістю, у зворотному випадку можна отримати гладку поверхню.

ПРИМІТКА:

Наполегливо рекомендується використовувати мішок для збору пилу під час роботи щоб значно зменшити кількість пилу в робочому середовищі.

ВСТАНОВЛЕННЯ МІШКУ ДЛЯ ЗБОРУ ПИЛУ

Будь ласка, переконайтеся, що шнур витягнуто з мережі, перш ніж встановлювати або знімати

мішок для збору пилу.

- Ви можете забезпечити чистоту на робочому місці, якщо встановите мішок для збору пилу.

- Спосіб встановлення: вирівняйте отвір мішка з вихідним отвором і потім злегка натисніть на кінець. Процедура зняття відбувається у зворотному порядку.

УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

1. Гарантійне обслуговування надається протягом терміну гарантії, при наявності Гарантійного талону, ЗАПОВНЕНОГО НАЛЕЖНИМ ЧИНОМ, виробу в повній комплектації та документа, що засвідчує покупку (чек, товарна накладна тощо)
2. Гарантійне обслуговування не підтримується в разі порушення правил експлуатації, зберігання або перевезення виробу, що зазначені в інструкції по експлуатації виробу.
3. Гарантійне обслуговування скасовується у випадках:
 - наявності механічних пошкоджень або слідів стороннього втручання;
 - пошкодження викликані стихійним лихом або нещасним випадком, включаючи й блискавку, потраплянням у виріб сторонніх предметів, рідин, комах, тощо;
 - пошкодження викликані застосуванням або підключенням нестандартних або несправних периферійних пристроїв, аксесуарів;
 - якщо на інструменті відсутній серійний номер, немає можливості визначити дату продажу;
 - двигун вийшов з ладу у разі неправильного підключення двигуна/щіток, відключення плавного пуску;
 - вузол вийшов з ладу внаслідок удару/падіння/зовнішнього нагрівання/іржі/надмірного забруднення/наявності предметів та рідин (вентиляційні канали);
 - вийшли з ладу одночасно статор і ротор через недотримання часових інтервалів під час роботи з інструментом/перегрівання внаслідок забруднення вентиляційних каналів/перевищення споживаної потужності;
 - сталося природне зношування вузлів і механізмів (колектор, планетарні пари);
 - у разі втрати ємності АКБ внаслідок використання при негативних температурах, природного зношування;
 - будь-яке пошкодження мережевого кабелю.
4. Гарантія не поширюється на витратні матеріали та додаткові аксесуари.

З гарантійними умовами згоден.

Підпис покупця: _____

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН № _____

Товар/модель _____

Серійний номер _____

Термін гарантії: 12 місяців

Дата продажу _____

Продавець (назва, телефон)

Печатка та підпис продавця

**З гарантійних питань звертайтеся до сервісних центрів.
Про адреси та контакти ви можете дізнатись на сайті: www.ladny.com.ua
або за номерами: +38 (044) 371-40-69; +38 (095) 329-44-99**