


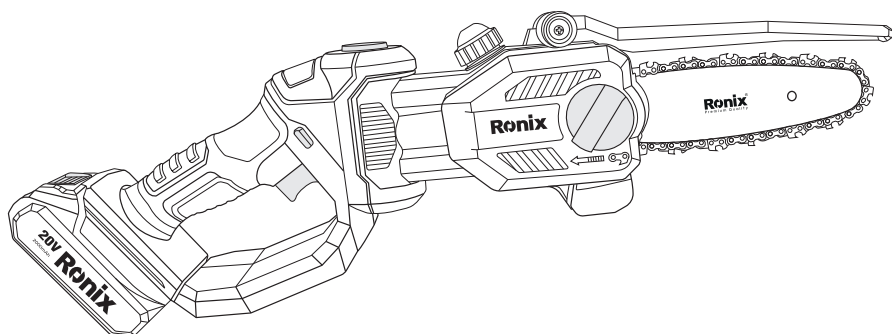

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА


АКУМУЛЯТОРНА ЛАНЦЮГОВА ПИЛА 20 В 8600

УВАГА!

Зображення товару може відрізнятися в залежності від моделі. Виробник залишає за собою право змінювати склад, комплектацію, технічні характеристики тощо без попереднього повідомлення.

Модель	8600
Номинальна напруга	20 В
Тип акумуляторної батареї	Li-ion
Ємність акумулятора	20В-2000 мА
Максимальний діаметр різу	150 мм
Розмір ланцюга	1/4"
Довжина шини	195 мм
Швидкість холостого ходу	3800 об/хв
Максимальна швидкість ланцюга	4,8 м/с
Ємність масляного бака	50 мл
Кількість розпилів на одному заряді акумулятора (при діаметрі різу 100 мм)	50-60 розпилів
Час заряджання	1 год
Вага	1,67 кг (з одним акумулятором 2,0А)
В комплекті	Кришка для шини, пляшка мастила 50 мл, 1 шт 3мм напилек, 1 шт 2.0 А акумулятор, 1 шт 2.0 А зарядний пристрій

ПЕРЕЛІК ЧАСТИН

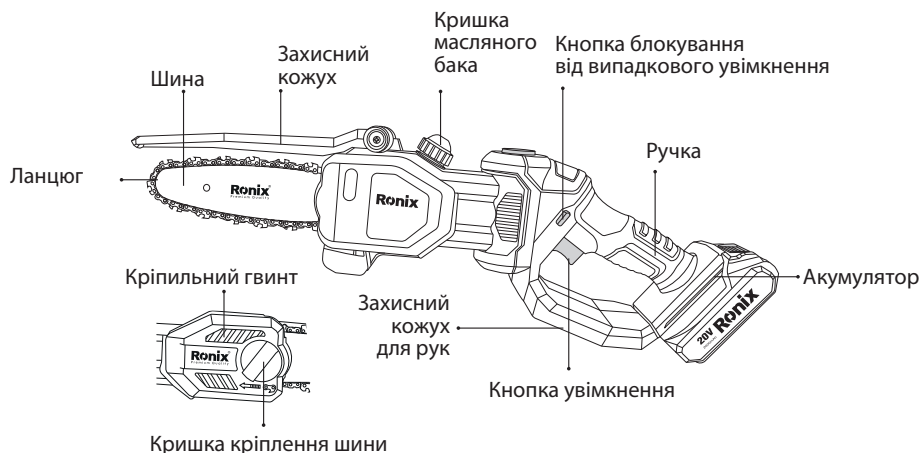

*Інструкція з експлуатації та техніки безпеки містить важливу інформацію про безпеку, використання та утилізацію. Перед початком використання пристрою, ознайомтеся з усіма інструкціями з експлуатації та техніки безпеки.
Зберігайте інструкцію в надійному місці та надавайте її, коли передаєте електроінструмент третім особам.*

ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ

Акумуляторна ланцюгова пила призначена лише для розпилювання деревини. Цей електроінструмент не призначений для валки дерев. електроінструмент не призначений для будь-якого іншого застосування (наприклад, для різання цегляної кладки, пластику або продуктів харчування). Використання електроінструменту не за призначенням може призвести до серйозних травм користувача або інших людей. Будь-яке інше використання, яке прямо не дозволено в цій інструкції з експлуатації, може пошкодити електроінструмент і становити серйозну небезпеку для користувача.

Електроінструмент не призначений для постійного комерційного використання. Електроінструмент призначений для використання тільки дорослими. Виробник не несе відповідальності за пошкодження, спричинені неналежним використанням або неправильною експлуатацією. Цей електроінструмент не призначений для комерційного використання. Перед початком роботи користувач повинен прочитати і зрозуміти інструкцію. Користувач повинен носити відповідні засоби індивідуального захисту (ЗІЗ). Пилою можна пиляти тільки деревину. Такі матеріали, як пластик, камінь, метал або дерево, що містять сторонні предмети (наприклад, цвяхи або шурупи), не можна обробляти!

БЕЗПЕКА

1- Кнопка блокування від випадкового увімкнення

Щоб увімкнути пристрій, необхідно розблокувати замок увімкнення.

2- Кнопка увімкнення / вимкнення з негайною зупинкою ланцюга

Коли кнопка увімкнення / вимкнення відпускається, пристрій негайно вимикається.

вказівки з техніки безпеки

У цьому розділі описані основні правила безпеки при роботі з пристроєм.

Ланцюгова пила - це небезпечний пристрій, який при неправильному або недбалому використанні може призвести до серйозних або навіть смертельних травм. Тому для вашої власної безпеки та безпеки інших людей завжди дотримуйтесь наведених нижче інструкцій з техніки безпеки.

СИМВОЛИ В ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

В інструкції з експлуатації використовуються різні символи. Вони вказують на потенційну небезпеку або вказують на технічну інформацію, недотримання якої яких може призвести до травмування людей, пошкодження предметів або неефективної роботи



Знак небезпеки з інформацією для запобігання травмуванню людей або пошкодженню майна



Знак з інформацією про те, як краще використовувати пристрій



Одягайте захисні рукавички

ПОЗНАЧЕННЯ НА ПРИСТРОЇ



Перед початком роботи з електроінструментом уважно ознайомтеся з усіма елементами керування.



Прочитайте інструкцію з експлуатації та дотримуйтесь її!



Одягайте захисні окуляри.



Будьте обережні з віддачею пили та уникайте дотиків до кінчика леза.



Одягайте беруші.



Одягайте каску.



Одягайте захисне взуття.



Будь ласка, дотримуйтесь дистанції від сторонніх осіб.



Перед обслуговуванням від'єднайте акумулятор.



Не піддавайте пристрій дощу.



Небезпека отримання порізів! Тримайте руки подалі.



Довжина леза.



Змастіть ланцюг



Зверніть увагу на напрямок руху ланцюга. Прочитайте інструкцію з експлуатації.



Заблокований/розблокований



Показник повороту

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТІ З ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТОМ

УВАГА!

Прочитайте всі попередження та всі інструкції з експлуатації! Недотримання попереджень та інструкцій може призвести до ураження електричним струмом, пожежі та/або серйозних травм.

ЗБЕРЕЖІТЬ УСІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ІНСТРУКЦІЇ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ

- Термін «електроінструмент» у попередженнях відноситься до вашого електроінструменту, що працює від мережі (дротового) або від акумулятора (аккумуляторного).

БЕЗПЕКА НА РОБОЧОМУ МІСЦІ

- Тримайте робочу зону в чистоті та добре освітленою. Безлад або відсутність належного освітлення можуть призвести до нещасних випадків.

- Не використовуйте електроінструменти у вибухонебезпечному середовищі, наприклад, у присутності легкозаймистих рідин, газів або пилу. Електроінструменти створюють іскри, які можуть запалити пил або випари.

- Під час роботи з електроінструментом не підпускайте до нього дітей і сторонніх осіб. Відволікання може призвести до втрати контролю.

ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА

- Штепсельні вилки електроінструментів повинні відповідати розетці. Ніколи не вносьте жодних змін у штепсельну вилку. Не використовуйте жодних перехідників із заземленими електроінструментами.

Немодифіковані штепсельні вилки та відповідні розетки зменшують ризик ураження електричним струмом.

- Уникайте контакту тіла із заземленими поверхнями, такими як труби. Існує підвищений ризик ураження електричним струмом, якщо ваше тіло заземлене.

- Не піддавайте електроінструменти впливу дощу або вологи. Потрапляння води всередину електроінструменту збільшує ризик ураження електричним струмом.
- Не допускайте пошкодження шнура. Ніколи не використовуйте шнур для транспортування, або відключення електроінструменту від електромережі. Тримайте шнур подалі від тепла, мастила, гострих країв або рухомих частин. Пошкоджені або заплутані шнури підвищують ризик ураження електричним струмом.
- Якщо використання електроінструменту у вологих приміщеннях є неминучим, використовуйте блок живлення, захищений пристроєм захисту від короткого замикання (ПЗВ). Використання ПЗВ зменшує ризик ураження електричним струмом.
- Рекомендується використання джерела живлення через ПЗВ з номінальним струмом не більше 30мА або менше.

ОСОБИСТА БЕЗПЕКА

- Будьте уважні, стежте за тим, що ви робите, і керуйтеся здоровим глуздом під час роботи з електроінструментом. Не використовуйте електроінструмент, якщо ви втомилися або перебуваєте під впливом наркотиків, алкоголю або ліків. Мить неуважності під час роботи з електроінструментом може призвести до серйозних травм.
- Використовуйте засоби індивідуального захисту. Завжди носіть захисні окуляри. Такі захисні приналежності, як протипилова маска, неслизьке взуття, захисна каска або засоби захисту органів слуху, що використовуються у відповідних умовах, зменшують ризик отримання травм.
- Запобігайте випадковому увімкненню. Переконайтеся, що перемикач знаходиться у вимкненому положенні перед підключенням до джерела живлення та/або акумулятора, підняттям або перенесенням інструмента. Переносити електроінструмент, тримаючи палець на вимикачі, або увімкнення електроінструментів з увімкненим перемикачем може призвести до нещасного випадку.

- Перед увімкненням електроінструменту вийміть будь-який регульовальний або гайковий ключ. Гайковий або регульовальний ключ, залишений на частині електроінструменту, що обертається, може призвести до травмування.
- Не перевищуйте допустимі навантаження. Завжди зберігайте правильну опору та рівновагу. Це дозволить краще контролювати електроінструмент у непередбачуваних ситуаціях.
- Одягайтеся належним чином. не вдягайте вільний одяг або прикраси. Тримайте волосся, одяг і рукавички подалі від рухомих частин. Вільний одяг, прикраси або довге волосся можуть бути захоплені рухомими частинами.
- Якщо передбачені пристрої для підключення пиловідведення та збору пилу, переконайтеся, що вони підключені та використовуються. Використання пиловловлювання може зменшити небезпеку, пов'язану з пилом.

ВИКОРИСТАННЯ ТА ДОГЛЯД ЗА АКУМУЛЯТОРОМ

- Заряджайте акумулятор тільки за допомогою зарядного пристрою, рекомендованого компанією Ronix. Зарядний пристрій, який підходить для одного типу акумулятора, може створити ризик пожежі при використанні з іншим акумулятором.
- Використовуйте електроінструменти тільки зі спеціально призначеними для цього акумуляторами від компанії Ronix. Використання будь-яких інших акумуляторів може призвести до травмування та пожежі.
- Коли акумуляторна батарея не використовується, тримайте її подалі від інших металевих предметів, таких як скріпки, монети, ключі, цвяхи, гвинти або інші дрібні металеві предмети, які можуть з'єднувати одну клему з іншою. Замикання між клемми акумулятора може призвести до опіків або пожежі.
- У разі неправильного поводження з акумулятора може витікати рідина; уникайте контакту. Якщо контакт випадково стався, промийте

місце контакту водою. Якщо рідина потрапила в очі, додатково зверніться за медичною допомогою. Рідина, що витікає з акумулятора може викликати подразнення або опіки.

- Не використовуйте пошкоджені або модифіковані акумуляторні батареї або інструмент. Пошкоджені або модифіковані акумулятори можуть поводитися непередбачувано, що може призвести до пожежі, вибуху або травмування.

- Не піддавайте акумуляторну батарею або інструмент впливу вогню або надмірної температури. Вплив вогню або температури понад 130 °C може призвести до вибуху.

- Дотримуйтесь усіх інструкцій із заряджання та не заряджайте акумуляторну батарею або інструмент за межами температурного діапазону, зазначеного в інструкції. Неправильне заряджання або заряджання при температурі, що виходить за межі зазначеного діапазону, може призвести до пошкодження акумулятора та підвищити ризик виникнення пожежі.

ВИКОРИСТАННЯ ТА ДОГЛЯД ЗА ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТОМ

- Не застосовуйте силу до електроінструменту. Використовуйте правильний електроінструмент для конкретного завдання. Правильний електроінструмент виконає роботу краще і безпечніше з тією швидкістю, на яку він був розрахований.

- Не використовуйте електроінструмент, якщо перемикач не вмикає і не вимикає його. Будь-який електроінструмент, який не контролюється перемикачем, є небезпечним і підлягає ремонту.

- Перед виконанням будь-яких регулювань, заміною приладдя або зберіганням електроінструменту від'єднайте вилку від джерела живлення та/або акумулятор від електроінструменту. Такі профілактичні заходи безпеки зменшують ризик випадкового запуску електроінструменту

- Зберігайте вимкнений електроінструмент у місцях, недоступних для дітей, і не допускайте до роботи з ним осіб, які не ознайомлені

з електроінструментом або цією інструкцією. Електроінструменти небезпечні в руках непідготовлених користувачів.

- Обслуговуйте електроінструменти. Перевірте, чи немає люфту або зчеплення рухомих частин, поломки деталей і будь-яких інших умов, які можуть вплинути на роботу електроінструменту. Якщо інструмент пошкоджений, відремонтуйте його перед використанням. Багато нещасних випадків спричинені поганим обслуговуванням електроінструментів.

- Тримайте ріжучі елементи гострими та чистими. Належним чином доглянуті ріжучі інструменти

з гострими ріжучими кромками мають меншу ймовірність заклинювання та простіше контролюються

- Використовуйте електроінструмент, приладдя, насадки і т.д. відповідно до цієї інструкції, з урахуванням умов експлуатації та виконуваної роботи. Використання електроінструменту не за призначенням може призвести до виникнення небезпечної ситуації.

ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Доручайте обслуговування електроінструменту кваліфікованому спеціалісту з ремонту, який використовує лише ідентичні запасні частини. Це забезпечить безпеку електроінструменту.

- Дотримуйтесь інструкцій щодо змащування та заміни приладдя.

- Ніколи не обслуговуйте пошкоджені акумуляторні батареї.

Обслуговування акумуляторних батарей повинно виконуватися тільки в сервісному центрі Ronix.

ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТІ З АКУМУЛЯТОРНОЮ ЛАНЦЮГОВОЮ ПИЛОЮ

ЗАГАЛЬНІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ:

- Тримайте всі частини тіла подалі від пили, коли вона працює.

Перед тим, як запустити пилу, переконайтеся, що ланцюг ні з чим не

стикається. Хвилинна неуважність під час роботи може призвести до того, що одяг або тіло зачепиться за ланцюг.

- Завжди тримайте пилу за задню ручку. Тримання пилки у зворотному положенні збільшує ризик отримання травми і є забороненим.

- Тримайте пилу тільки за ізольовані поверхні, оскільки ланцюг може торкатися прихованої електропроводки. Пиляльний ланцюг, що контактує з «живим» проводом, може призвести до ураження оператора електричним струмом.

- Носіть захисні окуляри. Рекомендується використовувати додаткові засоби захисту органів слуху, голови, рук, ніг і ступнів. Належне захисне спорядження зменшить ризик отримання травм від уламків, що відлітають, або випадкового контакту з ланцюгом пилки.

- Не використовуйте пилу на будь-якій нестійкій опорі. Це може призвести до серйозних травм.

- Завжди тримайте правильну опору і працюйте з пилою тільки стоячи на твердій, надійній і рівній поверхні. Слизька або нестійка поверхня може призвести до втрати рівноваги або контролю над пилою.

- Під час обрізання гілки, яка перебуває під натягом, слідкуйте за тим, щоб вона не повернулася назад. При ослабленні натягу волокон деревини підпружинений сучок може вдарити користувача та/або вивести пилу з-під контролю.

- Будьте особливо обережні під час різання кущів і саджанців. Тонкий матеріал може зачепитися за ланцюг пили і відкинути або вивести з рівноваги користувача.

- Переносьте пилу за передню ручку, вимкнувши її та тримаючи подалі від тіла. При транспортуванні або зберіганні пилки завжди встановлюйте кришку напрямної шини. Правильне поводження з пилою зменшить ймовірність випадкового контакту з рухомих ланцюгом.

- Дотримуйтесь інструкцій щодо змащування, натягу ланцюга та заміни шини і ланцюга. Неправильно натягнутий або змащений ланцюг може або зламатися, або збільшити ймовірність віддачі.

- Пиляйте тільки деревину. Не використовуйте пилу не за призначенням. Наприклад: не використовуйте пилу для різання металу,

пластику, цегли або недерев'яних будівельних матеріалів. Використання пилки не за призначенням може призвести до небезпечної ситуації.

- Ця пила не призначена для валки дерев. Використання пили не за призначенням може призвести до серйозних травм користувача або сторонніх осіб.

ПРИЧИНИ ВИКИНЕННЯ ТА ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ ВІДДАЧІ:



Віддача може виникнути, коли шина торкається предмета, або коли деревина наближається і затискає ланцюг під час розпили. У деяких випадках контакт з шиною може спричинити раптову зворотну реакцію, підштовхуючи напрямну шину вгору і назад до оператора.

Защемлення ланцюга у верхній частині прямої шини може призвести до швидкого відкидання шини назад до оператора.

Будь-яка з цих реакцій може призвести до втрати контролю над пилою, що може спричинити серйозні травми. Не покладайтеся виключно на вбудовані в пилу захисні пристрої.

Як користувач пили, ви повинні вжити певних заходів, щоб убезпечити себе від нещасних випадків і травм під час різання.

Віддача є результатом неправильного використання пили та/або неправильних робочих процедур або умов, і її можна уникнути, дотримуючись належних запобіжних заходів, наведених нижче:

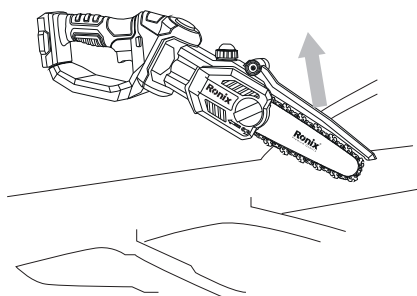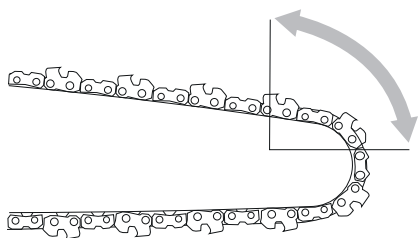

- Міцно тримайте інструмент, пальцями рук міцно обхопіть ланцюгову пилу. Тримавши пилу обома руками, розташуйте тіло та руку так, щоб ви могли протистояти силі віддачі.

Оператор може контролювати силу віддачі, якщо він дотримується належних заходів безпеки. Не відпускайте пилу під час її роботи.

- Не тисніть на пилу та не ріжте вище рівня плечей. Це допомагає запобігти випадкового контакту наконечника і забезпечує кращий контроль над ланцюговою пилою в непередбачуваних ситуаціях.

- Дотримуйтесь інструкцій виробника щодо заточування та обслуговування ланцюга.

- Використовуйте тільки запасні напрямні шини та пиляльні ланцюги, рекомендовані компанією Ronix. Заміна напрямних шин та пиляльних ланцюгів може призвести до поломки ланцюга та віддачі.

- Дотримуйтесь інструкцій виробника щодо заточування та обслуговування пиляльного ланцюга. Зменшення висоти глибиноміра може призвести до збільшення віддачі.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

- Уважно дотримуйтесь інструкцій з технічного обслуговування, контролю та ремонту. Пошкоджені захисні пристрої та деталі повинні бути належним чином відремонтовані або замінені в сервісному центрі Ronix.

- Рекомендується, щоб користувач-початківець принаймні попрактикувався в розпилюванні колод на верстаті або підставці.

- Перед роботою з пилою видаліть з дерева, за наявності, бруд, каміння, кору, що відшарувалася, цвяхи, скоби та дріт.

ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ НЕОБХІДНО:

- Натягнути ланцюг

- Змастити ланцюг

- Зарядити та вставити акумулятор

УСТАНОВКА ПИЛЯЛЬНОЇ ШИНИ ТА ЛАНЦЮГА



перед виконанням будь-яких робіт з пристроєм вийміть з нього акумулятор.

- Покладіть пристрій на рівну поверхню.

- Поверніть гвинт кріплення кришки зірочки проти годинникової стрілки, щоб зняти кришку напрямної шини.
- Розкладіть пиляльний ланцюг у петлі так, щоб обрізані краї були вирівняні за годинниковою стрілкою. Для вирівнювання пиляльного ланцюга використовуйте символи на кожусі над кришкою шини як орієнтир.



Напрямок руху ланцюга

- Вставте ланцюг у напрямний паз. Під час монтажу тримайте полотно поверненим догори під кутом приблизно 45 градусів, щоб легше було надягати ланцюг.
- Одягніть полотно та ланцюг. Провисання пиляльного ланцюга є нормальним явищем.
- Спочатку покладіть напрямну пластину на натягну пружину і обережно натисніть на неї, щоб надіти ланцюг на напрямну шину.
- Притисніть напрямну пластину, помістіть позиціонуючий паз на напрямній пластині на позиціонуючий штифт кожуха, ослабте напрямну пластину, і натяжна пружина автоматично натягне ланцюг.
- Встановіть кришку напрямної шини. Помістіть її на напрямну пластину, вирівняйте контргайку з кріпильним гвинтом на корпусі та поверніть ручку кріплення відповідно до стрілки, щоб стиснути напрямну пластину.
- Коли ланцюг ослабне, злегка послабте ручку, дайте натяжній пружині натягнути ланцюг і затягніть ручку.



Перед заміною пиляльного ланцюга паз у напрямній шині повинен бути чистим.


НАТЯГУВАННЯ ЛАНЦЮГА

Регулярне натягування пиляльного ланцюга сприяє безпеці користувача, зменшує або запобігає зносу та пошкодженню ланцюга. Рекомендовано перевіряти натяг ланцюга перед початком роботи і з інтервалом приблизно в 10 хвилин, а в разі необхідності - коригувати

його. Під час роботи з пилою ланцюг нагрівається і в результаті цього трохи розширюється. Таке «повторне подовження» слід очікувати, особливо з новими пиляльними ланцюгами.


! Не підтягуйте і не міняйте пиляльний ланцюг, коли він гарячий, оскільки після охолодження він знову трохи стискається. Недотримання цього правила може призвести до пошкодження напрямної шини або двигуна, оскільки пиляльний ланцюг буде занадто туго натягнутий. Натяг та змащення мають значний вплив на термін служби пиляльного ланцюга.

Пиляльний ланцюг натягнутий належним чином, якщо він не провисає на нижній стороні полотна і його можна повністю протягнути рукою в рукавичці. При натягуванні пиляльного ланцюга із силою приблизно 1 кг відстань між пиляльним ланцюгом і полотном не повинна бути більше 2 мм.

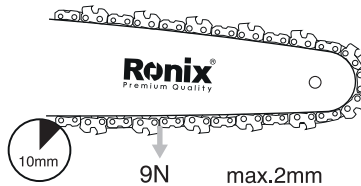

ВСТАНОВЛЕННЯ/ВИЙМАННЯ АКУМУЛЯТОРА

- Щоб вставити акумулятор, посуньте його вздовж напрямних всередину електроінструменту. Вони зі звуком клацання стануть на місце.
- Щоб вийняти акумулятор, натисніть кнопку фіксатора на акумуляторі та витягніть його.

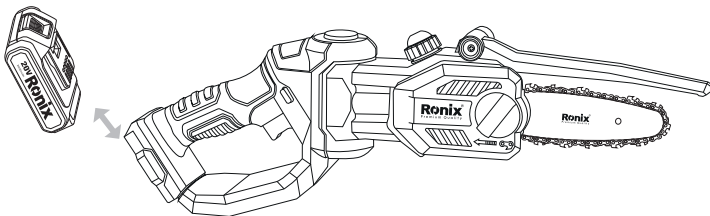


ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Не вмикайте пристрій, доки пильний диск, пильальний ланцюг і кришка напрямної шини не будуть встановлені належним чином.

Перед початком роботи переконайтеся, що ви маєте надійну опору. Перед початком роботи переконайтеся, що пила не торкається жодних предметів.

УВІМКНЕННЯ

- Якщо необхідно, вставте акумулятор в електроінструмент (див. «Встановлення / виймання акумулятора»).
- Перед початком роботи перевірте рівень заряду акумулятора.
- Міцно тримайте пристрій обома руками, поклавши праву руку на ручку. Великий і вказівний пальці повинні щільно обхоплювати ручку.
- Щоб увімкнути пилу, натисніть великим або вказівним пальцем на фіксатор увімкнення, а потім натисніть на кнопку увімкнення/вимкнення, тоді електроінструмент почне працювати на максимальній швидкості. Знову відпустіть фіксатор увімкнення.

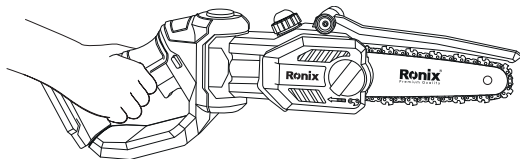

ЗМІНА НАПРЯМКУ

Електроінструмент має функцію рульового управління і може перетворюватися в трьох напрямках.

- Вимкніть електроінструмент і вийміть з нього акумулятор.
- Натисніть поворотний перемикач, щоб повернути корпус вліво або вправо в потрібному напрямку. Відразу ж відпускайте поворотний перемикач після повороту корпусу.

⚠ Перед зміною напрямку руху потрібно вимкнути електроінструмент і вийняти акумулятор. Не натискайте вимикач під час повороту.

ЗАМІНА ПИЛЬНОЇ ШИНИ

- Вимкніть електроінструмент і вийміть з нього акумулятор.
- Покладіть електроінструмент на рівну поверхню.
- Поверніть гвинт кріплення кришки прямої шини проти годинникової стрілки, щоб послабити натяг ланцюга, і зніміть кришку прямої шини.
- Зніміть пильну шину і ланцюг. Тримайте шину під кутом приблизно 45 градусів догори, щоб легше зняти ланцюг.
- Встановіть на місце шину та зберіть ланцюг, як описано в розділі «Збирання ланцюга та шини».

ТЕХНІКА РОЗПИЛЮВАННЯ

- З дерева необхідно видалити всі сторонні предмети - бруд, каміння, кору, цвяхи, хомути і дріт. Під час розпилювання завжди стояти над стовбуром дерева.
 - Під час розпилювання на схилі завжди стояти над стовбуром дерева. У процесі розпилювання зберігати повний контроль, зменшувати натиск до кінця розпилювання, не послаблюючи при цьому міцного зчеплення з рукоятками електроінструменту. Переконайтеся, що ланцюг не торкається землі.
 - Завжди вимикайте електроінструмент перед переміщенням від дерева до дерева.
 - Ланцюг не повинен торкатися землі або будь-яких інших предметів під час різання або після нього.
- символ /Якщо ланцюг заклинило, не намагайтеся витягнути електроінструмент із застосуванням сили. Це може призвести до травмування. Вимкніть двигун і розблокуйте пристрій за допомогою важеля або клина.

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ЧИЩЕННЯ



Завжди виконуйте роботи з обслуговування та чищення при вимкненому двигуні та відключеному акумуляторі. Ризик травмування!

Ремонтні та обслуговувальні роботи, які не описані в цій інструкції з експлуатації, слід довіряти лише спеціалістам.



Використовуйте лише оригінальні запасні частини. Перед проведенням будь-яких робіт з обслуговування та чищення дайте електроінструменту охолонути. Є ризик отримати опіки!

При роботі з ланцюгом або шиною використовуйте рукавички, стійкі до порізів. Ризик отримання глибоких порізів.

ЧИЩЕННЯ

- Ретельно очищуйте електроінструмент після кожного використання. Це продовжить його термін служби та допоможе уникнути нещасних випадків.

- Тримайте рукоятки чистими. За необхідності очищайте їх вологою ганчіркою, змоченою у мильній воді. Не використовуйте розчинники чи бензин для чищення!

- Очищуйте вентиляційні отвори та поверхні машини щіткою, ручною щіткою або сухою ганчіркою. Не використовуйте рідини для чищення.

ЗМАЩЕННЯ ЛАНЦЮГА ПИЛИ

Регулярно очищуйте та змащуйте ланцюг. Це допоможе зберегти його гострим і забезпечить оптимальну продуктивність. У разі пошкодження, спричиненого неналежним обслуговуванням ланцюга пили, гарантія не діє. Перед обслуговуванням зніміть акумулятор і використовуйте стійкі до порізів захисні рукавички.

символ/ Шина та ланцюг завжди повинні бути змащені. Якщо працювати з пилою при недостатній кількості мастила, продуктивність різання та термін служби ланцюга зменшаться, оскільки він швидше затупиться. Ознаками недостатнього змащення є поява диму при роботі пили або зміна кольору шини.

- Змащуйте ланцюг після очищення, після 10 годин роботи або щонайменше раз на тиждень, залежно від того, що настане раніше.

- Додайте мастило в масляний бачок перед використанням. Відкрийте кришку бачка, залийте масло та перевірте рівень за допомогою мітки рівня масла. Якщо рівень перевищує верхню межу мітки, припиніть заправку та щільно закрутіть кришку масляного бачка.



Під час заправки масляного бачка завжди щільно закручуйте кришку і не залишайте її відкритою або в довільному місці.

ЗАТОЧУВАННЯ РІЖУЧИХ ЗУБЦІВ



Неправильно заточений ланцюг пилки збільшує ризик виникнення віддачі!


При роботі з ланцюгом або шиною використовуйте рукавички, стійкі до порізів.

Гострий ланцюг забезпечує оптимальну продуктивність різання.

- Ріжучими елементами ланцюга є ріжучі ланки які складаються з ріжучого зубця та обмежувача глибини. Висотна різниця між ними визначає глибину різання.

- Під час заточування зубців необхідно дотримуватися таких параметрів:

- Кут заточування: 35°
- Глибина різання: 0,4 мм
- Діаметр круглого напилка: 4,0 мм

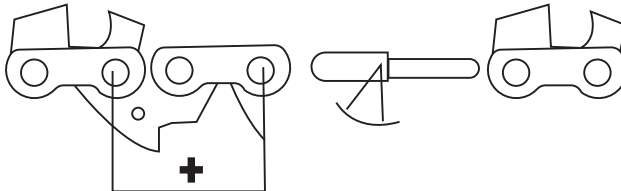

Відхилення від розмірів та геометрії ріжучої кромки можуть призвести до ризику віддачі при експлуатації. Збільшений ризик нещасних випадків!

Заточування ланцюга потребує спеціальних інструментів, щоб забезпечити правильний кут і глибину заточування ріжучих елементів. Для користувачів без досвіду рекомендується звернутися до фахівців або спеціалізованої майстерні для заточування ланцюга.

Якщо ви впевнені у своїх навичках заточування ланцюга, придбайте необхідні інструменти у спеціалізованих магазинах.

ОБКАТКА НОВОГО ПИЛЯЛЬНОГО ЛАНЦЮГА

З новим ланцюгом натяжна сила з часом зменшується. Тому необхідно підтягнути ланцюг після перших 5 розпилів, але не пізніше ніж через 10 хвилин роботи пилки.

ПЕРЕВІРКА ШИНИ

ВИКОРИСТОВУЙТЕ РУКАВИЧКИ ПРИ РОБОТІ З ЛАНЦЮГОМ АБО ШИНОЮ.

- Вийміть акумулятор із пристрою.
- Зніміть кришку зірочки, пиляльний ланцюг і шину.
- Перевірте шину на зношування. Видаліть задирки та вирівняйте напрямні поверхні плоским напилком.
- Встановіть шину, пиляльний ланцюг і кришку зірочки, після чого натягніть ланцюг.

Проблема	Можлива причина	Рішення
Електроінструмент не запускається	Акумулятор розряджений або не вставлений	Перевірте заряд акумулятора, за потреби зверніться до сервісного центру Ronix
Несправний перемикач увімкнення/вимкнення		Зверніться до сервісного центру Ronix
Двигун несправний		Зверніться до сервісного центру Ronix
Низька продуктивність різання	Ланцюг пили встановлений неправильно	Встановіть ланцюг правильно
	Ланцюг затуплений	Заточіть ріжучі зубці або замініть ланцюг
	Недостатнє натягнення ланцюга	Перевірте натяг ланцюга
Електроінструмент працює важко, ланцюг зіскакує	Недостатнє натягнення ланцюга	Перевірте натяг ланцюга
Ланцюг перегрівається, з'являється дим під час розпилювання, зміна кольору шини	Недостатня кількість мастила для ланцюга	Змастіть ланцюг



УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

1. Гарантійне обслуговування надається протягом терміну гарантії, при наявності Гарантійного талону, ЗАПОВНЕНОГО НАЛЕЖНИМ ЧИНОМ, виробу в повній комплектації та документа, що засвідчує покупку (чек, товарна накладна тощо)
2. Гарантійне обслуговування не підтримується в разі порушення правил експлуатації, зберігання або перевезення виробу, що зазначені в інструкції по експлуатації виробу.
3. Гарантійне обслуговування скасовується у випадках:
 - наявності механічних пошкоджень або слідів стороннього втручання;
 - пошкодження викликані стихійним лихом або нещасним випадком, включаючи й блискавку, потраплянням у виріб сторонніх предметів, рідин, комах, тощо;
 - пошкодження викликані застосуванням або підключенням нестандартних або несправних периферійних пристроїв, аксесуарів;
 - якщо на інструменті відсутній серійний номер, немає можливості визначити дату продажу;
 - двигун вийшов з ладу у разі неправильного підключення двигуна/щіток, відключення плавного пуску;
 - вузол вийшов з ладу внаслідок удару/падіння/зовнішнього нагрівання/іржі/надмірного забруднення/наявності предметів та рідин (вентиляційні канали);
 - вийшли з ладу одночасно статор і ротор через недотримання часових інтервалів під час роботи з інструментом/перегрівання внаслідок забруднення вентиляційних каналів/перевищення споживаної потужності;
 - сталося природне зношування вузлів і механізмів (колектор, планетарні пари);
 - у разі втрати ємності АКБ внаслідок використання при негативних температурах, природного зношування;
 - будь-яке пошкодження мережевого кабелю.
4. Гарантія не поширюється на витратні матеріали та додаткові аксесуари.

3 гарантійними умовами згоден.

Підпис покупця: _____

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН № _____

Товар/модель _____

Серійний номер _____

Термін гарантії: 12 місяців

Дата продажу _____

Продавець (назва, телефон)

Печатка та підпис продавця

З гарантійних питань звертайтеся до сервісних центрів.

**Про адреси та контакти ви можете дізнатись на сайті: www.ladny.com.ua
або за номерами: +38 (044) 371-40-69; +38 (095) 329-44-99**