

Ronix®

Premium Quality



ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

АКУМУЛЯТОРНИЙ ФАРБОПУЛЬТ 20 В 8604

УВАГА!

Зображення товару може відрізнятися в залежності від моделі. Виробник залишає за собою право змінювати склад, комплектацію, технічні характеристики тощо без попереднього повідомлення.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	8604
Напруга	20В
Ємність акумулятора	2000mAh
Об'єм контейнера для фарби	1200 мл
Максимальна в'язкість рідини по DIN	50-60 дин/сек
Максимальна продуктивність	600 мл/хв
Швидкість обертання	32000 об / хв
Час роботи	18-20 хв
Час зарядки	60 хв
Напруга світлодіода	16-20В
Потужність світлодіода	4 Вт
Потік	150-200LM
ССТ	7200-8000K
Вага	1,5 кг
Комплектація:	голка для чищення, плечовий ремінь, чашка-віскозиметр, акумулятор, зарядний пристрій, насадки (1/1.8/2.5 мм), гайковий ключ

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД



ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

ПРОЧИТАЙТЕ ТА ДОТРИМУЙТЕСЬ УСІХ ІНСТРУКЦІЙ

Як і інші електроінструменти, фарбопульт безпечний тільки при правильному використанні. Користувач несе відповідальність за прочитання та розуміння всіх інструкцій і заходів безпеки перед початком роботи з пристроєм, а також за належне використання пристрою.

Невиконання цієї вимоги може призвести до травмування або загибелі людей, а також до пошкодження пристрою.

Не намагайтеся самостійно ремонтувати або розбирати пристрій.

Ремонт повинен виконуватися в сервісному центрі Ronix.

У разі використання деталей, які не відповідають специфікаціям і запобіжним пристроям виробника, користувач бере на себе всі ризики і відповідальність.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

- Не розпилюйте легкозаймисті або горючі матеріали поблизу відкритого вогню, контрольних ліхтарів або джерел займання, таких як гарячі предмети, сигарети, двигуни, електрообладнання та електроприлади.
- Тримайте робоче місце чистим і вільним від контейнерів з-під фарби або розчинників та інших легкозаймистих матеріалів.
- Уникайте іскроутворення при підключенні та відключенні шнурів живлення.
- Для використання лише з фарбами на водній основі з мінімальною температурою спалаху - 22°C. Температура спалаху - це температура, при якій рідина може утворювати достатню кількість пари для займання.
- Завжди ставте фарбопульт вертикально, не кладіть його догори дном або на бік, щоб запобігти потраплянню рідини у внутрішню проводку та ураженню електричним струмом.
- Місце обприскування повинно добре провітрюватися. Забезпечте достатній приплив свіжого повітря.


- Коли ви припиняєте розпилення, завжди від'єднуйте шнур від мережі, щоб запобігти випадковому ввімкненню.
- Ретельно очищайте фарбопульт після кожного використання.
- Щоб запобігти ураженню електричним струмом, ніколи не занурюйте фарбопульт у воду або інші рідини.

ВИКОРИСТАННЯ

РОЗБАВЛЕННЯ ФАРБ

Щоб ваш фарбопульт працював належним чином, важливо переконаватися, що фарба придатна для розпилення.

- Візьміть чашку-віскозиметр в руку і закрийте її дно одним пальцем.
- Наповніть чашку розведеною фарбою.
- Відпустіть палець, щоб фарба витекла, і засічіть час.
- Зверніться до таблиці розрідження та малюнка.

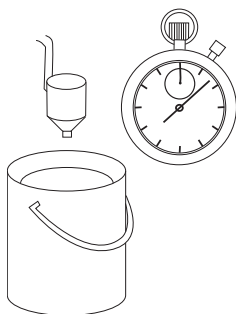

Матеріал	Час витікання матеріалу (с)
Олійна емаль	25-60
Грунтовка на масляній основі	30-60
Масляна морилка	Не потребує розведення
Прозорий герметик	Не потребує розрідження
Поліуретан	Не потребує розрідження
Лак	20-60
Лак шліфувальний	25-35
Лак	25-35
Автомобільний лак	20-40
Латекс	45-90

ВИБІР ПРАВИЛЬНОЇ НАСАДКИ

Портативний фарбопульт може бути оснащений насадками 1.0 мм, 1.8 мм або 2.5 мм.

Набори розпилювачів можна змінювати за допомогою ключа М4, просто поверніть наконечник проти годинникової стрілки за допомогою ключа М4, щоб послабити його.

- Встановіть потрібну насадку на головку фарбопульта і затягніть її ключем М4.
- Зафіксуйте насадку повітряним ковпачком і великою гайкою, щоб завершити заміну. Розміри насадок та рекомендовані для них фарби описані в таблиці нижче.


Розмір насадки	Рекомендований матеріал / Тип робіт
1,0 мм	Герметики та лак Меблеві та деревообробні роботи
1,8 мм	Морилки та поліуретан Меблеві та деревообробні роботи
2,5 мм	Латексна фарба, крейдяна фарба, молочна фарба Обробка меблів

ЗБІРКА

Переконайтеся, що контейнер для фарби порожній і сухий.




Налийте розбавлену фарбу в контейнер, не перевищуючи позначку МАКС. на шкалі, поверніть, щоб затягнути контейнер.

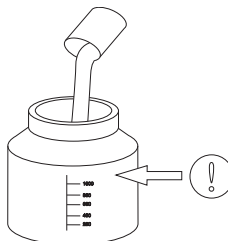

Переконайтеся, що всмоктувальна трубка вставлена щільно.

- Якщо ви збираєтеся розпилювати в напрямку вниз, то загнутий кінець всмоктувальної трубки повинен бути спрямований до передньої частини фарбопульта.

- Якщо ви збираєтеся розпилювати у висхідному напрямку, кутовий кінець всмоктувальної трубки повинен бути спрямований до задньої частини фарбопульта.

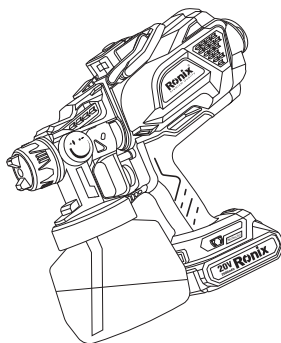


З'ЄДНАННЯ КОРПУСУ З ДВИГУНОМ

- Притримуючи фарбопульт рукою, сумістіть проріз на ньому з прорізом на двигуні та вставте його.

- Тримавши рукою ручку двигуна, поверніть праву руку за годинниковою стрілкою на 90°.

- Коли вони будуть паралельні, пристрій зафіксується.

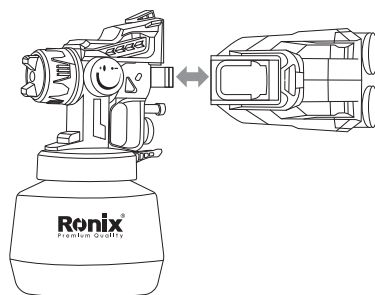


ЗНЯТТЯ ДВИГУНА

- Тримавши фарбопульт рукою, натисніть на фіксатор у напрямку стрілки.
- Одночасно візьміться рукою за ручку двигуна і поверніть її проти годинникової стрілки на 90°.
- Потягніть, щоб вийняти двигун з пістолета.


ЗНЯТТЯ БАТАРЕЇ

- Тримавши фарбопульт рукою, натисніть і утримуйте кнопку на акумуляторі (як показано на малюнку).
- Витягніть акумулятор

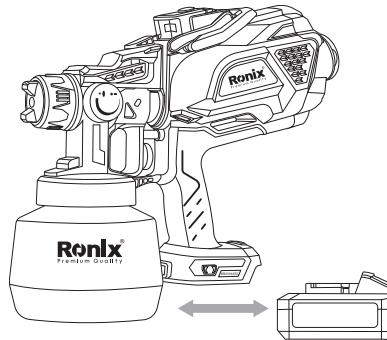


ВИКОРИСТАННЯ СВІТЛОДІОДІВ

- Відрегулюйте положення світлодіоду (як показано на малюнку).
- Натисніть на перемикач світлодіоду, щоб увімкнути його.

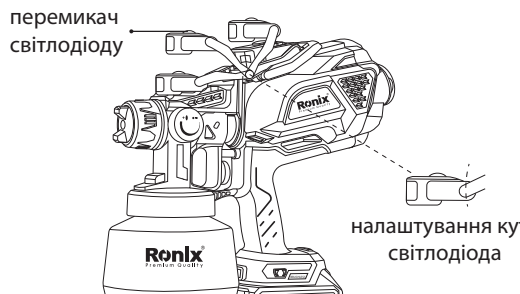


Коли світлодіод не використовується, він може бути від'єднаний та використаний як підсвітка для роботи

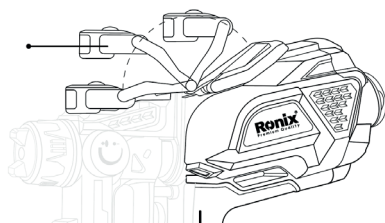

ПЕРЕНЕСЕННЯ


Плечовий ремінь можна повісити на гачок електроінструменту і носити фарбопульт через плече

Місце кріплення ременя

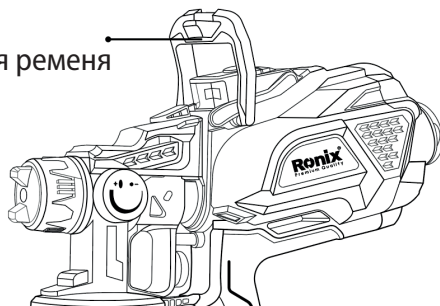

КОРИБКА ДЛЯ КОМПЛЕКТУЮЧИХ

- Спочатку вставте голку в середній отвір і зафіксуйте її
- Покладіть насадку у зовнішній центр
- Вставте гайковий ключ у щілину посередині

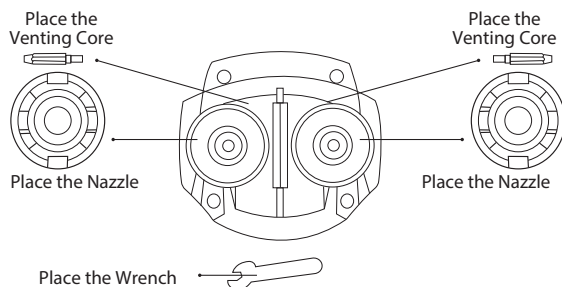


ІНСТРУКЦІЯ З РОЗПИЛЕННЯ

Регулювання ширини розпилення

Запатентоване регулювання ширини розпилення допомагає контролювати ширину розпилення відповідно до умов, зменшує відходи та заощаджує матеріал.

- Обертання проти годинникової стрілки зменшує ширину розпилення.
- Обертання за годинниковою стрілкою збільшує ширину розпилення.
- Регулюючи повітряний ковпачок і ручку ширини одночасно, можна розпилювати красивий круговий візерунок.


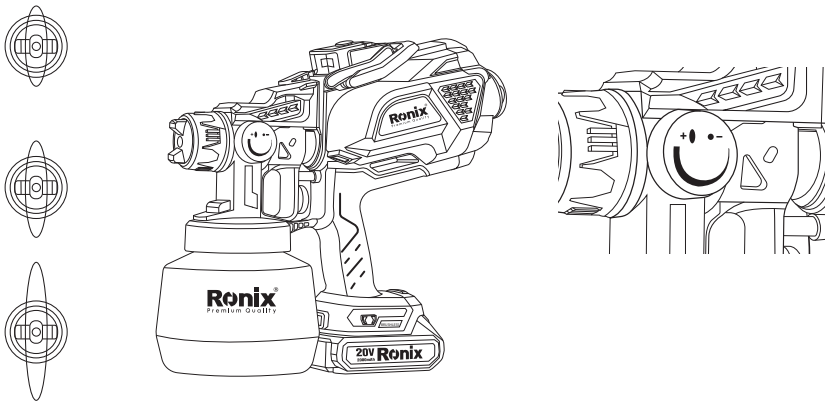


Налаштування форми розпилення

Форма факела розпилення регулюється поворотом вушок повітряного ковпачка у вертикальне, горизонтальне або діагональне положення.

Нижче показано положення повітряного ковпачка та відповідні форми розпилення.

Спробуйте кожну форму і використовуйте ту, яка найкраще підходить для вашого застосування

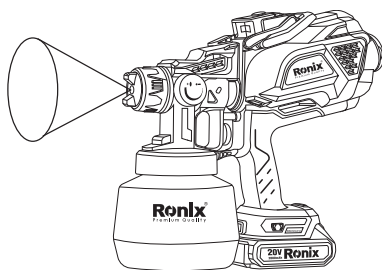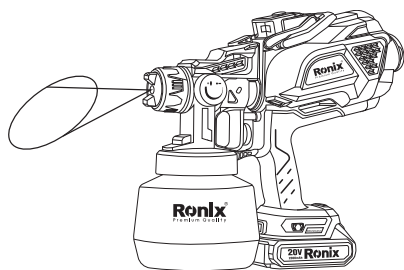

ПРАВИЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ

Дотримуйтесь дистанції. Найкраща відстань для розпилення - 20-30 см від поверхні, яку ви обприскуєте. Занадто велика відстань може призвести до надмірного розпилення і марної витрати рідини, а надто мала - до накопичення рідини і підтікання.

- Результат розпилення значною мірою залежить від гладкості та чистоти поверхні, що розпилюється. Тому поверхня повинна бути ретельно підготовлена і очищена від пилу.

- Накрийте всі поверхні, які не потрібно фарбувати розпиленням.

- Закрийте різьблення гвинтів або подібні частини об'єкта, що розпилюється.

- Бажано протестувати пістолет-розпилювач на картоні або подібній поверхні

щоб знайти правильне налаштування.

ВАЖЛИВО!

Починайте розпилення за межами цільової області та уникайте переривань всередині області розпилення.

ПРАВИЛЬНО!


Обов'язково тримайте фарбопульт на рівній відстані приблизно 5 - 15 см до об'єкта розпилення.

НЕПРАВИЛЬНО!

Сильне утворення туману, нерівномірна якість поверхні.

- Рівномірно переміщайте фарбопульт у поперечному напрямку або вгору-вниз, залежно від налаштувань форми розпилення.

- Рівномірний рух фарбопульта забезпечує рівномірне профарбування поверхні.

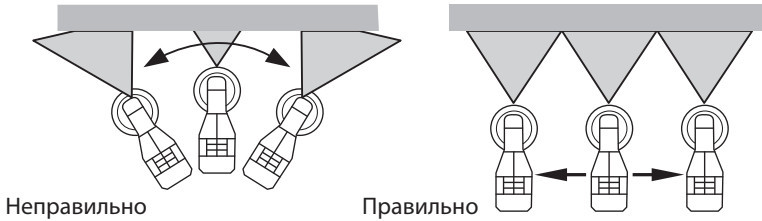

ОЧИСТКА ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

ВАЖЛИВО!

Ніколи не залишайте фарбопульт без очищення довше 30 хвилин.

Засохлі побічні продукти можуть призвести до злипання рухомих частин. Неправильне очищення фарбопульту може призвести до його пошкодження. Якщо ви приділите час очищенню фарбопульту відразу після використання, це допоможе йому служити довше і працювати належним чином. Якщо ви закінчили роботу над проектом або не збираєтеся використовувати фарбопульт протягом дня, ви повинні дотримуватися цих інструкцій для належного очищення.

КРОК ПЕРШИЙ: Очищення фарбопульту

Від'єднайте фарбопульт від електричної розетки і натисніть на курок, щоб матеріал, що знаходиться всередині пристрою, стік назад у контейнер.

Вилийте залишки матеріалу з контейнера.

Наповніть контейнер приблизно на 1/2 відповідним миючим розчином.

Для латексу використовуйте теплу мильну воду; для матеріалів на масляній основі використовуйте розчин для чищення рекомендований виробником матеріалу.

Підключіть фарбопульт до мережі.

Натискайте на вимикач до тих пір, поки розчин для чищення не пройде через розпилювальну насадку протягом декількох секунд.

Зніміть контейнер і належним чином утилізуйте розчин для чищення.

Від'єднайте фарбопульт від мережі.

КРОК ДРУГИЙ: Очищення наконечника

Відкрутіть контейнер і утилізуйте залишки миючого розчину.

Зніміть всмоктувальну трубку з обприскувача та очистіть її теплою мильною водою.

Відкрутіть повітряний ковпачок, зніміть наконечники форсунок.

Очистіть їх теплою мильною водою.

Дайте деталям повністю висохнути і зберіть пристрій.

ПРОБЛЕМИ ТА ЇХ ВИРІШЕННЯ

Проблема	Причина	Рішення
Мало або відсутній потік матеріалу	1. Засмічена насадка	1. Очистити
	2. Засмічена всмоктувальна трубка	2. Очистити
	3. Регулятор об'єму матеріалу повернутий занадто вправо	3. Повернути вліво
	4. Всмоктувальна трубка не вставлена	4. Вставити
	5. Матеріал занадто густий	5. Перевірити в'язкість
	6. Нерівномірна фарба	6. Процідити фарбу
	7. Контейнер ослаблений	7. Затягнути контейнер
Витік матеріалу	1. Ослаблена насадка	1. Затягнути
	2. Зношена насадка	2. Замінити
	3. Зношене ущільнення насадки	3. Замінити
	4. Накопичення матеріалу на регуляторі розпилення та насадці	4. Очистити
Розпилення занадто грубе	1. Занадто висока в'язкість матеріалу	1. Розбавити матеріал
	2. Надмірний об'єм матеріалу	2. Повернути регулятор вправо
	3. Засмічена насадка	3. Очистити
	4. Низький тиск у контейнері	4. Затягнути контейнер
Забгато розпилення	1. Фарбопульт занадто далеко від об'єкта	1. Зменшити відстань
	2. Занадто багато матеріалу подається	2. Зменшити подачу матеріалу
Візерунок дуже слабкий і плямистий	Надто швидке переміщення фарбопульту	Відрегулювати подачу матеріалу або зменшити швидкість руху фарбопульту
Велика хмара фарби	Фарбопульт занадто близько до поверхні	Віддалити фарбопульт від поверхні та зменшити подачу фарби



УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

1. Гарантійне обслуговування надається протягом терміну гарантії, при наявності Гарантійного талону, ЗАПОВНЕНОГО НАЛЕЖНИМ ЧИНОМ, виробу в повній комплектації та документа, що засвідчує покупку (чек, товарна накладна тощо)
2. Гарантійне обслуговування не підтримується в разі порушення правил експлуатації, зберігання або перевезення виробу, що зазначені в інструкції по експлуатації виробу.
3. Гарантійне обслуговування скасовується у випадках:
 - наявності механічних пошкоджень або слідів стороннього втручання;
 - пошкодження викликані стихійним лихом або нещасним випадком, включаючи й блискавку, потраплянням у виріб сторонніх предметів, рідин, комах, тощо;
 - пошкодження викликані застосуванням або підключенням нестандартних або несправних периферійних пристроїв, аксесуарів;
 - якщо на інструменті відсутній серійний номер, немає можливості визначити дату продажу;
 - двигун вийшов з ладу у разі неправильного підключення двигуна/щіток, відключення плавного пуску;
 - вузол вийшов з ладу внаслідок удару/падіння/зовнішнього нагрівання/іржі/надмірного забруднення/наявності предметів та рідин (вентиляційні канали);
 - вийшли з ладу одночасно статор і ротор через недотримання часових інтервалів під час роботи з інструментом/перегрівання внаслідок забруднення вентиляційних каналів/перевищення споживаної потужності;
 - сталося природне зношування вузлів і механізмів (колектор, планетарні пари);
 - у разі втрати ємності АКБ внаслідок використання при негативних температурах, природного зношування;
 - будь-яке пошкодження мережевого кабелю.
4. Гарантія не поширюється на витратні матеріали та додаткові аксесуари.

3 гарантійними умовами згоден.

Підпис покупця: _____

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН № _____

Товар/модель _____

Серійний номер _____

Термін гарантії: 12 місяців

Дата продажу _____

Продавець (назва, телефон)

Печатка та підпис продавця

З гарантійних питань звертайтеся до сервісних центрів.

**Про адреси та контакти ви можете дізнатись на сайті: www.ladny.com.ua
або за номерами: +38 (044) 371-40-69; +38 (095) 329-44-99**