


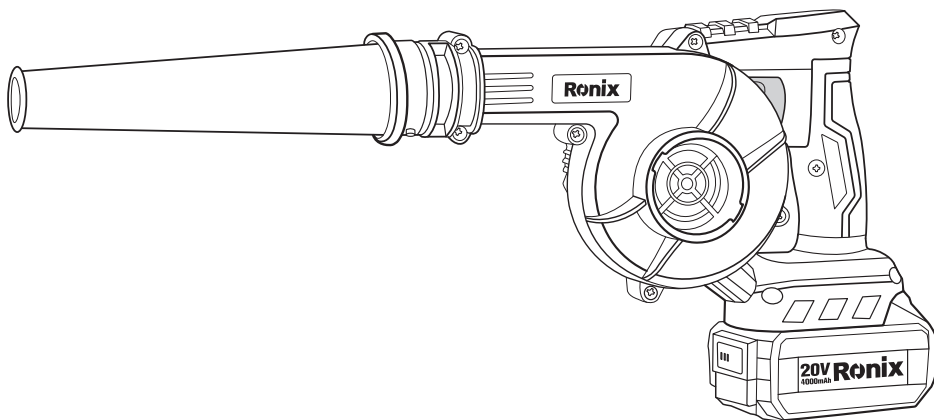

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

АКУМУЛЯТОРНА ПОВІТРОДУВКА 8611

УВАГА!

Зображення товару може відрізнятися в залежності від моделі. Виробник залишає за собою право змінювати склад, комплектацію, технічні характеристики тощо без попереднього повідомлення.


ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	8611
Номинальна напруга	20 В
Тип акумулятора	Літій-іонний
Ємність акумулятора	2.0 А•год
Швидкість холостого ходу	0-18000 об/хв
Максимальний потік повітря	0-2.8 м ³ /хв
Час роботи	30 хв (максимальний потік повітря)
Час заряджання	1 година
Вага	1.87 кг
Включає в себе	трубку для видування, мішок для пилу, 1 шт 2 А•год акумулятор, 1 шт 2А зарядний пристрій

УВАГА!

Уважно прочитайте цей посібник та загальні інструкції з техніки безпеки перед використанням приладу, для вашої власної безпеки. Електроінструмент слід віддавати тільки разом з цією інструкцією.

ПЕРЕЛІК ЧАСТИН

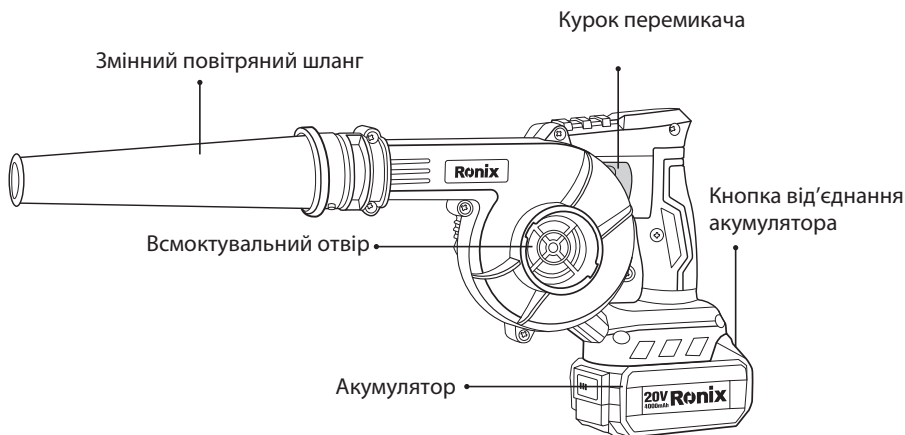

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ З ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТОМ

Прочитайте всі попередження та всі інструкції з експлуатації! Недотримання попереджень та інструкцій може призвести до ураження електричним струмом, пожежі та/або серйозних травм. Збережіть всі попередження та інструкції для подальшого використання в майбутньому. Термін «електроінструмент» у попередженнях стосується вашого електроінструменту, що працює від мережі (дротовий) або від акумулятора (акумуляторний) електроінструмент.

РОБОЧЕ МІСЦЕ

- Тримайте робочу зону в чистоті та добре освітленою. Безлад або відсутність належного освітлення можуть призвести до нещасних випадків.
- Не використовуйте електроінструменти у вибухонебезпечному середовищі, наприклад, у присутності легкозаймистих рідин, газів або пилу. Електроінструменти створюють іскри, які можуть запалити пил або випари.
- Під час роботи з електроінструментом не підпускайте до нього дітей і сторонніх осіб. Відволікання може призвести до втрати контролю.

ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА

- Штепсельні вилки електроінструментів повинні відповідати розетці. Ніколи не вносьте жодних змін у штепсельну вилку. Не використовуйте жодних перехідників із заземленими електроінструментами. Немодифіковані штепсельні вилки та відповідні розетки зменшують ризик ураження електричним струмом.
- Уникайте контакту тіла із заземленими поверхнями, такими як труби. Існує підвищений ризик ураження електричним струмом, якщо ваше тіло заземлене.
- Не піддавайте електроінструменти впливу дощу або вологи. Потрапляння води всередину електроінструменту збільшує ризик ураження електричним струмом.

- Не допускайте пошкодження шнура. Ніколи не використовуйте шнур для транспортування, або відключення електроінструменту від електромережі. Тримайте шнур подалі від тепла, мастила, гострих країв або рухомих частин.

Пошкоджені або заплутані шнури підвищують ризик ураження електричним струмом.

- Під час роботи з електроінструментом на відкритому повітрі використовуйте подовжувач, придатний для використання на вулиці. Використання подовжувача, придатного для використання поза приміщенням, зменшує ризик ураження електричним струмом.

- Якщо використання електроінструменту у вологих приміщеннях є неминучим, використовуйте блок живлення, захищений пристроєм захисту від короткого замикання (ПЗВ). Використання ПЗВ зменшує ризик ураження електричним струмом.

- Рекомендується використання джерела живлення через ПЗВ з номінальним струмом не більше 30мА або менше.

ОСОБИСТА БЕЗПЕКА

- Будьте уважні, стежте за тим, що ви робите, і керуйтеся здоровим глуздом під час роботи з електроінструментом. Не використовуйте електроінструмент, якщо ви втомилися або перебуваєте під впливом наркотиків, алкоголю або ліків. Мить неуважності під час роботи з електроінструментом може призвести до серйозних травм.

- Використовуйте засоби індивідуального захисту. Завжди носіть захисні окуляри. Такі захисні приналежності, як протипилова маска, неслизьке взуття, захисна каска або засоби захисту органів слуху, що використовуються у відповідних умовах, зменшують ризик отримання травм.

- Запобігайте випадковому увімкненню. Переконайтеся, що перемикач знаходиться у вимкненому положенні перед підключенням до джерела живлення та/або акумулятора, підняттям або перенесенням інструмента. Переносити електроінструмент, тримаючи палець на вимикачі, або увімкнення електроінструментів з увімкненим перемикачем може призвести до нещасного випадку.

- Перед увімкненням електроінструменту вийміть будь-який регульовальний або гайковий ключ. Гайковий або регульовальний ключ, залишений на частині електроінструменту, що обертається, може призвести до травмування.
- Не перевищуйте допустимі навантаження. Завжди зберігайте правильну опору та рівновагу. Це дозволить краще контролювати електроінструмент у непередбачуваних ситуаціях.
- Одягайтеся належним чином. не вдягайте вільний одяг або прикраси. Тримайте волосся, одяг і рукавички подалі від рухомих частин. Вільний одяг, прикраси або довге волосся можуть бути захоплені рухомими частинами.
- Якщо передбачені пристрої для підключення пиловідведення та збору пилу, переконайтеся, що вони підключені та використовуються. Використання пиловловлювання може зменшити небезпеку, пов'язану з пилом.

ВИКОРИСТАННЯ ТА ДОГЛЯД ЗА ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТОМ

- Не застосовуйте силу до електроінструменту. Використовуйте правильний електроінструмент для конкретного завдання. Правильний електроінструмент виконає роботу краще і безпечніше з тією швидкістю, на яку він був розрахований.
- Не використовуйте електроінструмент, якщо перемикач не вмикає і не вимикає його. Будь-який електроінструмент, який не контролюється перемикачем, є небезпечним і підлягає ремонту.
- Перед виконанням будь-яких регулювань, заміною приладдя або зберіганням електроінструменту від'єднайте вилку від джерела живлення та/або акумулятор від електроінструменту. Такі профілактичні заходи безпеки зменшують ризик випадкового запуску електроінструменту
- Зберігайте вимкнений електроінструмент у місцях, недоступних для дітей, і не допускайте до роботи з ним осіб, які не ознайомлені з електроінструментом або цією інструкцією. Електроінструменти небезпечні в руках непідготовлених користувачів.

- Обслуговуйте електроінструменти. Перевірте, чи немає люфту або зчеплення рухомих частин, поломки деталей і будь-яких інших умов, які можуть вплинути на роботу електроінструменту. Якщо інструмент пошкоджений, відремонтуйте його перед використанням. Багато нещасних випадків спричинені поганим обслуговуванням електроінструментів.
- Тримайте ріжучі елементи гострими та чистими. Належним чином доглянуті ріжучі інструменти з гострими ріжучими кромками мають меншу ймовірність заклинювання та простіше контролюються
- Використовуйте електроінструмент, приладдя, насадки і т.д. відповідно до цієї інструкції, з урахуванням умов експлуатації та виконуваної роботи. Використання електроінструменту не за призначенням може призвести до виникнення небезпечної ситуації.

ВИКОРИСТАННЯ ТА ДОГЛЯД ЗА АКУМУЛЯТОРНИМ ІНСТРУМЕНТОМ

- Заряджайте акумулятор тільки за допомогою зарядного пристрою, рекомендованого компанією Ronix. Зарядний пристрій, який підходить для одного типу акумулятора, може створити ризик пожежі при використанні з іншим акумулятором.
- Використовуйте електроінструменти тільки зі спеціально призначеними для цього акумуляторами від компанії Ronix. Використання будь-яких інших акумуляторів може призвести до травмування та пожежі.
- Коли акумуляторна батарея не використовується, тримайте її подалі від інших металевих предметів, таких як скріпки, монети, ключі, цвяхи, гвинти або інші дрібні металеві предмети, які можуть з'єднувати одну клему з іншою. Замикання між клемми акумулятора може призвести до опіків або пожежі.
- У разі неправильного поводження з акумулятором може витікати рідина; уникайте контакту. Якщо контакт випадково стався, промийте місце контакту водою. Якщо рідина потрапила в очі, додатково

зверніться за медичною допомогою. Рідина, що витікає з акумулятора може викликати подразнення або опіки.

- Не намагайтеся вскрити акумуляторну батарею. Небезпека короткого замикання.

- Захищайте акумулятор від перегріву, постійного інтенсивного сонячного світла, вогню, води та вологи. Небезпека вибуху.

ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Доручайте обслуговування електроінструменту сервісному центру RONIX, використовуючи тільки ідентичні запасні частини. Це забезпечить безпеку електроінструменту.

- Ніколи не ремонтуйте пошкоджені акумуляторні батареї. Обслуговування акумуляторних батарей має виконуватися тільки виробником або уповноваженим сервісним центром.

ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ДЛЯ ПОВІТРОДУВОК

- Завжди використовуйте захисні окуляри, каску та респіратор під час роботи з повітродувкою.

- Під час роботи з повітродувкою ніколи не спрямовуйте сопло на людей, які знаходяться поблизу.

- Не збирайте тліючий попіл, свіжозрізану металеву стружку, гвинти, цвяхи та інші подібні матеріали.

- Не піддавайте впливу дощу і зберігайте в приміщенні.

- Ніколи не перекривайте всмоктувальний та/або випускний отвори повітродувки. Висока частота обертання двигуна може призвести до серйозного пошкодження вентилятора.

- Повітродувка не призначена для використання дітьми або особами без нагляду.

ОПИС ФУНКЦІОНАЛУ


УВАГА!

Завжди переконайтеся, що інструмент вимкнений і відключений від мережі, перш ніж регулюванням або перевіркою роботи інструменту.

ПЕРЕМИКАЧ УВІМКНЕННЯ / ВИМКНЕННЯ

Щоб запустити електроінструмент, натисніть на курок перемикача.
Для зупинки відпустіть курок перемикача.

Курок перемикача

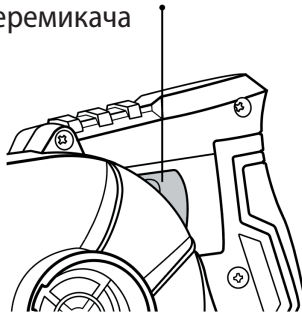


РЕГУЛЮВАННЯ ШВИДКОСТІ

Швидкість збільшується шляхом збільшення тиску на курок перемикача

ЕКСПЛУАТАЦІЯ


ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

*При виконанні робіт обов'язково тримайте інструмент за ручку. Не торкайтеся металевих частин.
Не використовуйте інструмент для надування будь-яких предметів, таких як надувні матраци, м'ячі і т.д.*

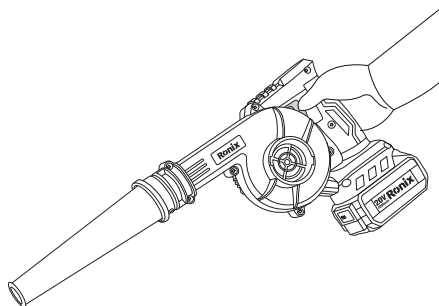


ПОВІТРОДУВКА

Для продувки встановіть патрубок (1) на вихідний отвір повітродувки (2). Поверніть його за годинниковою стрілкою до клацання.

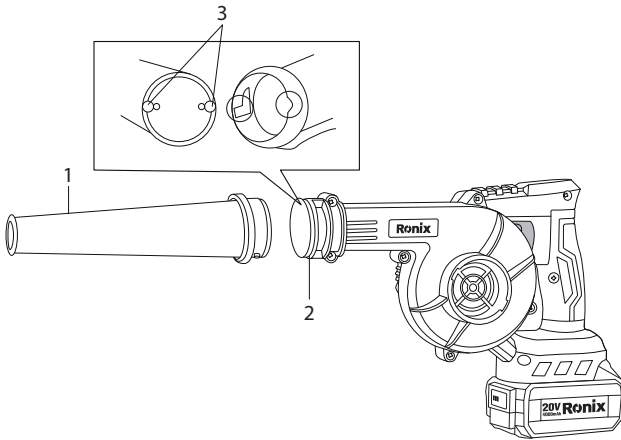

РЕЖИМ ВСМОКТУВАННЯ

Для всмоктування встановіть впускний патрубок (3) на всмоктувальний отвір (4), а мішок для пилу (1) на вихідний отвір вентилятора (2). Поверніть за годинниковою стрілкою до клацання.

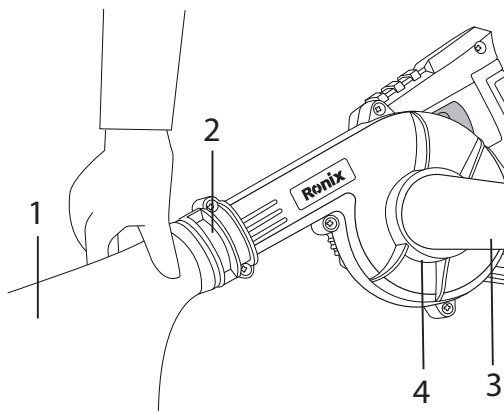


Коли мішок заповниться, висипте вміст мішка для пилу у відро для сміття.

ВСТАНОВЛЕННЯ АБО ВИЙМАННЯ АКУМУЛЯТОРА

Щоб встановити батарею, натисніть на неї за стрілкою (А). Ви почуєте «клацання», що свідчить про встановлення акумулятора.

Щоб вийняти акумулятор, натисніть кнопку фіксатора, позначену стрілкою (В), і потягніть батарею за стрілкою (С).

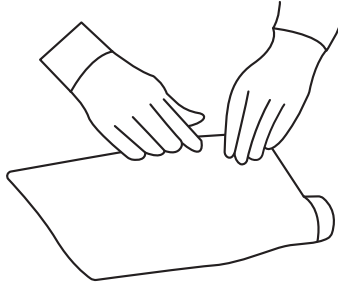

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА СЕРВІС

Перед перевіркою або технічним обслуговуванням переконайтеся, що інструмент вимкнений і відключений від електромережі.

Кожного разу після закінчення роботи рекомендується очищати корпус інструменту та вентиляційні отвори від бруду м'якою тканиною або серветкою.

Стийкі забруднення рекомендується видаляти м'якою ганчіркою, змоченою в мильному розчині. Неприпустимо використовувати розчинники для усунення забруднень: бензин, спирт, розчини аміаку тощо. Використання розчинників може призвести до пошкодження корпусу інструменту.

Інструмент не потребує додаткового змащування.

ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ

Зберігайте інструмент в упаковці в закритих приміщеннях з нормальною природною вентиляцією при температурі повітря від 0 °C до +50 °C і вологості повітря не більше 80%. Вироби можуть

транспортуватися будь-яким видом критого транспорту в упаковці виробника або без неї, за умови дотримання вимог щодо запобігання від механічних пошкоджень або ж атмосферних опадів. Перед транспортуванням вийміть з інструменту акумулятор і змінну насадку.



УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

1. Гарантійне обслуговування надається протягом терміну гарантії, при наявності Гарантійного талону, ЗАПОВНЕНОГО НАЛЕЖНИМ ЧИНОМ, виробу в повній комплектації та документа, що засвідчує покупку (чек, товарна накладна тощо)
2. Гарантійне обслуговування не підтримується в разі порушення правил експлуатації, зберігання або перевезення виробу, що зазначені в інструкції по експлуатації виробу.
3. Гарантійне обслуговування скасовується у випадках:
 - наявності механічних пошкоджень або слідів стороннього втручання;
 - пошкодження викликані стихійним лихом або нещасним випадком, включаючи й блискавку, потраплянням у виріб сторонніх предметів, рідин, комах, тощо;
 - пошкодження викликані застосуванням або підключенням нестандартних або несправних периферійних пристроїв, аксесуарів;
 - якщо на інструменті відсутній серійний номер, немає можливості визначити дату продажу;
 - двигун вийшов з ладу у разі неправильного підключення двигуна/щіток, відключення плавного пуску;
 - вузол вийшов з ладу внаслідок удару/падіння/зовнішнього нагрівання/іржі/надмірного забруднення/наявності предметів та рідин (вентиляційні канали);
 - вийшли з ладу одночасно статор і ротор через недотримання часових інтервалів під час роботи з інструментом/перегрівання внаслідок забруднення вентиляційних каналів/перевищення споживаної потужності;
 - сталося природне зношування вузлів і механізмів (колектор, планетарні пари);
 - у разі втрати ємності АКБ внаслідок використання при негативних температурах, природного зношування;
 - будь-яке пошкодження мережевого кабелю.
4. Гарантія не поширюється на витратні матеріали та додаткові аксесуари.

3 гарантійними умовами згоден.

Підпис покупця: _____

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН № _____

Товар/модель _____

Серійний номер _____

Термін гарантії: 12 місяців

Дата продажу _____

Продавець (назва, телефон)

Печатка та підпис продавця

З гарантійних питань звертайтеся до сервісних центрів.

**Про адреси та контакти ви можете дізнатись на сайті: www.ladny.com.ua
або за номерами: +38 (044) 371-40-69; +38 (095) 329-44-99**