


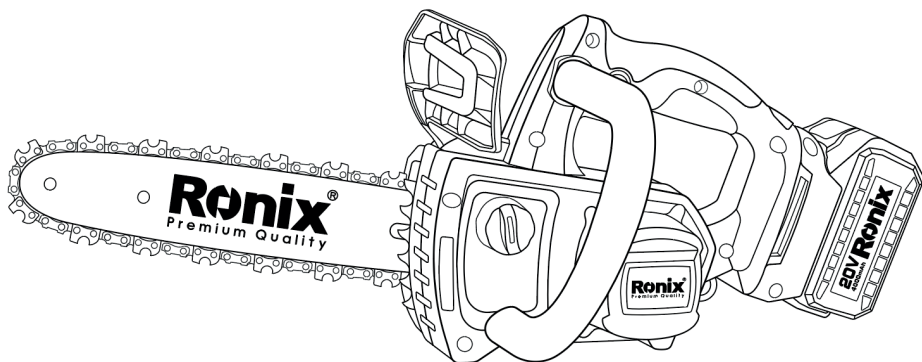

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

АКУМУЛЯТОРНА БЕЗЩІТОЧНА ЛАНЦЮГОВА ПИЛА 8651


УВАГА!


Зображення товару може відрізнятися в залежності від моделі. Виробник залишає за собою право змінювати склад, комплектацію, технічні характеристики тощо без попереднього повідомлення.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	8651
Номінальна напруга	20 В
Тип акумулятора	Літій-іонний
Ємність акумулятора	4.0 А·год
Максимальний діаметр різання	170 мм
Довжина ланцюга	10" / 25,4см
Довжина шини 254мм	
Швидкість холостого ходу	3850 об/хв
Швидкість ланцюга	7 м/с
Ємність мастильного бака	100 мл
Кількість пропилів за один заряд акумулятора (Діаметр різання 110 мм)	71 шт
Час повного заряджання	60 хв
Вага нетто	1.94 кг
Вага брутто	3.84 кг
В комплекті	1шт Акумулятор 4 А·г 1шт Зарядний пристрій 4 А 1шт Направляюча шина 10" 1шт Пильний ланцюг 10" 1шт Чохол

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД

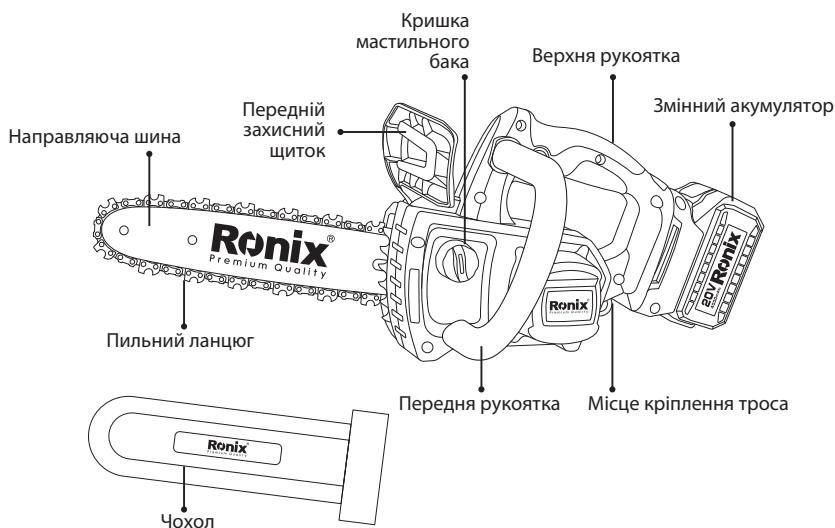

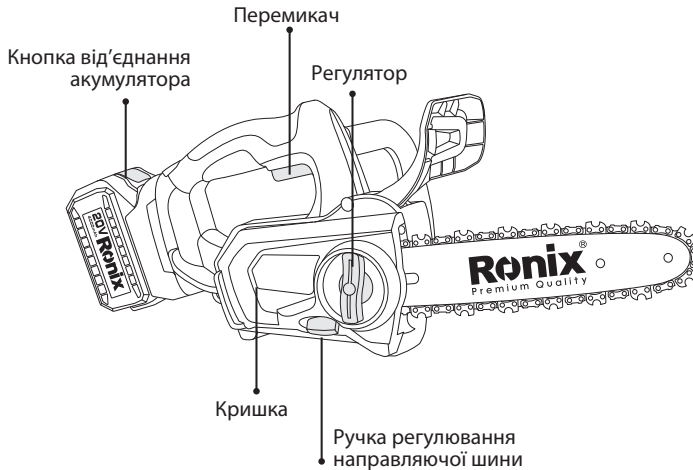

ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ

У цьому розділі розглядаються основні правила безпеки при роботі з пристроєм.

Ланцюгова пила - це небезпечний пристрій, який може спричинити серйозні або навіть смертельні травми при неправильному або недбалому використанні. Тому для вашої безпеки та безпеки інших людей, завжди дотримуйтеся наведених нижче правил техніки безпеки:

СИМВОЛИ В ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

В інструкції з експлуатації використовуються різні символи. Вони вказують на потенційну небезпеку або вказують на технічну інформацію, недотримання якої/яких може призвести до травмування людей, пошкодження предметів або неефективної роботи

ПОЗНАЧЕННЯ НА ПРИСТРОЇ



Перед початком роботи з акумуляторної ланцюгової пилой уважно ознайомтеся з усіма елементами керування.



Прочитайте інструкцію з експлуатації та дотримуйтесь її!



Одягайте захисні окуляри.



Будьте обережні з віддачею пили та уникайте дотику до кінчика.



Одягайте беруші.



Одягайте каску.



Одягайте захисне взуття.



Будь ласка, дотримуйтесь дистанції.



Перед обслуговуванням від'єднайте акумулятор.



Не піддавайте пристрій дощу.



Небезпека отримання порізів! Тримайте руки подалі.



Довжина полотна.



Змастіть пиляльний ланцюг



Зверніть увагу на напрямок руху пиляльного ланцюга. Увага! Прочитайте інструкцію з експлуатації.



Заблокований/вільний



Показник повороту

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТІ З ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТОМ

УВАГА!

Прочитайте всі попередження та всі інструкції з експлуатації! Недотримання попереджень та інструкцій може призвести до ураження електричним струмом, пожежі та/або серйозних травм.

ЗБЕРЕЖІТЬ УСІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ІНСТРУКЦІЇ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ

- Термін «електроінструмент» у попередженнях відноситься до вашого електроінструменту, що працює від мережі (дротового) або від акумулятора (акумуляторного).

БЕЗПЕКА НА РОБОЧОМУ МІСЦІ

- Тримайте робочу зону в чистоті та добре освітленою. Безлад або відсутність належного освітлення можуть призвести до нещасних випадків.
- Не використовуйте електроінструменти у вибухонебезпечному середовищі, наприклад, у присутності легкозаймистих рідин, газів або пилу. Електроінструменти створюють іскри, які можуть запалити пил або випари.
- Під час роботи з електроінструментом не підпускайте до нього дітей і сторонніх осіб. Відволікання може призвести до втрати контролю.

ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА

- Штепсельні вилки електроінструментів повинні відповідати розетці. Ніколи не вносьте жодних змін у штепсельну вилку. Не використовуйте жодних перехідників із заземленими електроінструментами. Немодифіковані штепсельні вилки та відповідні розетки зменшують ризик ураження електричним струмом.
- Уникайте контакту тіла із заземленими поверхнями, такими як труби. Існує підвищений ризик ураження електричним струмом, якщо ваше тіло заземлене.
- Не піддавайте електроінструменти впливу дощу або вологи. Потрапляння води всередину електроінструменту збільшує ризик ураження електричним струмом.
- Не допускайте пошкодження шнура. Ніколи не використовуйте шнур для транспортування, або відключення електроінструменту від електромережі. Тримайте шнур подалі від тепла, мастила, гострих країв або рухомих частин. Пошкоджені або заплутані шнури підвищують ризик ураження електричним струмом.
- Якщо використання електроінструменту у вологих приміщеннях є неминучим, використовуйте блок живлення, захищений пристроєм захисту від короткого замикання (ПЗВ). Використання ПЗВ зменшує ризик ураження електричним струмом.

- Рекомендується використання джерела живлення через ПЗВ з номінальним струмом не більше 30мА або менше.

ОСОБИСТА БЕЗПЕКА

- Будьте уважні, стежте за тим, що ви робите, і керуйтеся здоровим глуздом під час роботи з електроінструментом. Не використовуйте електроінструмент, якщо ви втомилися або перебуваєте під впливом наркотиків, алкоголю або ліків. Мить неуважності під час роботи з електроінструментом може призвести до серйозних травм.
- Використовуйте засоби індивідуального захисту. Завжди носіть захисні окуляри. Такі захисні приналежності, як протипилова маска, неслизьке взуття, захисна каска або засоби захисту органів слуху, що використовуються у відповідних умовах, зменшують ризик отримання травм.
- Запобігайте випадковому увімкненню. Переконайтеся, що перемикач знаходиться у вимкненому положенні перед підключенням до джерела живлення та/або акумулятора, підняттям або перенесенням інструмента. Переносити електроінструмент, тримаючи палець на вимикачі, або увімкнення електроінструментів з увімкненим перемикачем може призвести до нещасного випадку.
- Перед увімкненням електроінструменту вийміть будь-який регульовальний або гайковий ключ. Гайковий або регульовальний ключ, залишений на частині електроінструменту, що обертається, може призвести до травмування.
- Не перевищуйте допустимі навантаження. Завжди зберігайте правильну опору та рівновагу. Це дозволить краще контролювати електроінструмент у непередбачуваних ситуаціях.
- Одягайтеся належним чином. не вдягайте вільний одяг або прикраси. Тримайте волосся, одяг і рукавички подалі від рухомих частин. Вільний одяг, прикраси або довге волосся можуть бути захоплені рухомими частинами.
- Якщо передбачені пристрої для підключення пиловідведення та збору пилу, переконайтеся, що вони підключені та використовуються.

Використання пиловловлювання може зменшити небезпеку, пов'язану з пилом.

ВИКОРИСТАННЯ ТА ДОГЛЯД ЗА АКУМУЛЯТОРНИМ ІНСТРУМЕНТОМ

- Заряджайте акумулятор тільки за допомогою зарядного пристрою, рекомендованого компанією Ronix. Зарядний пристрій, який підходить для одного типу акумулятора, може створити ризик пожежі при використанні з іншим акумулятором.
- Використовуйте електроінструменти тільки зі спеціально призначеними для цього акумуляторами від компанії Ronix. Використання будь-яких інших акумуляторів може призвести до травмування та пожежі.
- Коли акумуляторна батарея не використовується, тримайте її подалі від інших металевих предметів, таких як скріпки, монети, ключі, цвяхи, гвинти або інші дрібні металеві предмети, які можуть з'єднувати одну клему з іншою. Замикання між клемами акумулятора може призвести до опіків або пожежі.
- У разі неправильного поводження з акумулятора може витікати рідина; уникайте контакту. Якщо контакт випадково стався, промийте місце контакту водою. Якщо рідина потрапила в очі, додатково зверніться за медичною допомогою. Рідина, що витікає з акумулятора може викликати подразнення або опіки.

ВИКОРИСТАННЯ ТА ДОГЛЯД ЗА ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТОМ

- Не застосовуйте силу до електроінструменту. Використовуйте правильний електроінструмент для конкретного завдання. Правильний електроінструмент виконає роботу краще і безпечніше з тією швидкістю, на яку він був розрахований.
- Не використовуйте електроінструмент, якщо перемикач не вмикає і не вимикає його. Будь-який електроінструмент, який не контролюється перемикачем, є небезпечним і підлягає ремонту.
- Перед виконанням будь-яких регулювань, заміною приладдя або зберіганням електроінструменту від'єднайте вилку від

джерела живлення та/або акумулятор від електроінструменту. Такі профілактичні заходи безпеки зменшують ризик випадкового запуску електроінструменту

- Зберігайте вимкнений електроінструмент у місцях, недоступних для дітей, і не допускайте до роботи з ним осіб, які не ознайомлені з електроінструментом або цією інструкцією. Електроінструменти небезпечні в руках непідготовлених користувачів.

- Обслуговуйте електроінструменти. Перевірте, чи немає люфту або зчеплення рухомих частин, поломки деталей і будь-яких інших умов, які можуть вплинути на роботу електроінструменту. Якщо інструмент пошкоджений, відремонтуйте його перед використанням. Багато нещасних випадків спричинені поганим обслуговуванням електроінструментів.

- Тримайте ріжучі елементи гострими та чистими. Належним чином доглянуті ріжучі інструменти з гострими ріжучими кромками мають меншу ймовірність заклинювання та простіше контролюються

- Використовуйте електроінструмент, приладдя, насадки і т.д. відповідно до цієї інструкції, з урахуванням умов експлуатації та виконуваної роботи. Використання електроінструменту не за призначенням може призвести до виникнення небезпечної ситуації.

ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Доручайте обслуговування електроінструменту кваліфікованому спеціалісту з ремонту, який використовує лише ідентичні запасні частини. Це забезпечить безпеку електроінструменту.

- Дотримуйтесь інструкцій щодо змащування та заміни приладдя.

- Тримайте рукоятки сухими, чистими та без мастила

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТІ З АКУМУЛЯТОРНОЮ ЛАНЦЮГОВОЮ ПИЛКОЮ

- Тримайте всі частини тіла подалі від пиляльного ланцюга під час роботи ланцюгової пили. Перед запуском ланцюгової пили

переконайтеся, що ланцюг ні з чим не контактує. Хвилинна неуважність під час роботи з ланцюговою пилою може призвести до того, що ваш одяг або тіло може бути затягнуте ланцюгом.

- Носіть захисні окуляри та засоби захисту органів слуху.

Рекомендується додаткове захисне спорядження для голови, рук, ніг і ступнів. Належний захисний одяг зменшить ризик отримання травм від трісок, що відлітають, або випадкового контакту з пиляльним ланцюгом.


- Не працюйте пилою на дереві. Робота пилою на дереві може призвести до травмування.

- Переносьте пилу за передню ручку, вимкнувши її та тримаючи подалі від тіла. При транспортуванні або зберіганні ланцюгової пили завжди встановлюйте захисний кожух.

- Дотримуйтесь інструкцій щодо змащування, натягу ланцюга та заміни приладдя. Неправильно натягнутий або змащений ланцюг може розірватися або збільшити ймовірність віддачі.

- Пиляйте тільки деревину. Не використовуйте ланцюгову пилу не за призначенням. Наприклад: не використовуйте ланцюгову пилу для різання пластику, цегли або недерев'яних будівельних матеріалів.

- Тримайте рукоятки сухими, чистими та без мастила. Маслянисті рукоятки слизькі, що призводить до втрати контролю.

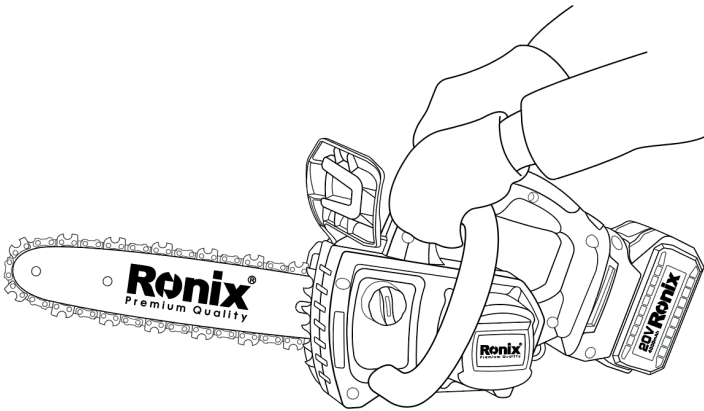

- Міцно тримайте інструмент, пальцями рук міцно обхопіть ланцюгову пилу. Тримаючи пилу обома руками, розташуйте тіло та руку так, щоб ви могли протистояти силі віддачі.

Оператор може контролювати силу віддачі, якщо він дотримується належних заходів безпеки. Не відпускайте пилу під час її роботи.

- Не тисніть та не ріжте вище рівня плечей. Це допомагає запобігти випадкового контакту наконечника і забезпечує кращий контроль над ланцюговою пилою в непередбачуваних ситуаціях.

- Дотримуйтесь інструкцій виробника щодо заточування та обслуговування ланцюга.

ОПИС ФУНКЦІОНАЛУ

АКУМУЛЯТОР

- Акумулятор має бути заряджений перед першим використанням та щоразу, коли електроінструмент не в змозі надати достатній рівень потужності для виконання завдань, які раніше легко виконувалися. При першому заряджанні або при заряджанні після довгого періоду зберігання, акумулятор зарядиться лише на 80%. Після декількох циклів зарядки та розрядки, акумулятор досягне своєї максимальної ємності. Акумулятор може стати теплим під час заряджання, але це нормально та не сигналізує про проблему.

- Дістаньте акумулятор з електроінструменту та поставте в зарядну станцію. Акумуляторна батарея може стати в зарядну станцію лише одним боком. Не застосовуйте силу. Переконайтеся, що акумулятор повністю вставлений у зарядний пристрій.

НИЗЬКИЙ ЗАРЯД АКУМУЛЯТОРА

Залишкова ємність акумулятора занизька і пристрій не буде працювати. В такій ситуації, дістаньте та зарядіть акумулятор.

ВАЖЛИВІ ПРИМІТКИ ЩОДО ЗАРЯДЖАННЯ

1- Дайте акумулятору охолонути перед зарядкою після використання пили.

(ПРИМІТКА: Гарячий акумулятор, поміщений у зарядний пристрій, заряджатися не буде).

2- НЕ заряджайте акумулятор за температури повітря нижче 40°F (4 °C) або вище 104°F (40 °C). Це важливо і допоможе запобігти серйозному пошкодженню акумулятора. Найдовший термін служби та найкращі характеристики можна отримати, якщо заряджати акумулятор за температури повітря близько 75°F (24°C).

3- Під час заряджання зарядний пристрій може гудіти і нагріватися на дотик. Це нормальний стан і не є ознакою несправності.

4- Якщо акумулятор не заряджається належним чином:

- Перевірте силу струму в розетці, увімкнувши в неї лампу або інший прилад.

- Перевірте, чи підключена розетка до перемикача, який вимикає живлення, коли ви вимикаєте світло.

- Якщо розетка справна, але зарядка не відбувається належним чином, зверніться до сервісного центру Ronix.

5- Щоб продовжити термін служби акумулятора, не залишайте акумулятор на зарядному пристрої на тривалий час (понад 30 днів без використання), це може значно скоротити загальний термін служби акумулятора.


ФУНКЦІЇ ЛАНЦЮГОВОЇ ПИЛИ

УВАГА!

Різучі кромки ланцюга гострі. Використовуйте захисні рукавички під час роботи з ланцюгом.

ВИЙМІТЬ АКУМУЛЯТОР З ЛАНЦЮГОВОЇ ПИЛИ.

Щоб вийняти акумулятор, витягніть його з інструменту, одночасно натискаючи кнопку на передній частині картриджу. Щоб встановити акумулятор, вирівняйте язичок на акумуляторі з пазом у корпусі та вставте його на місце. Вставляйте його до легкого клацання.

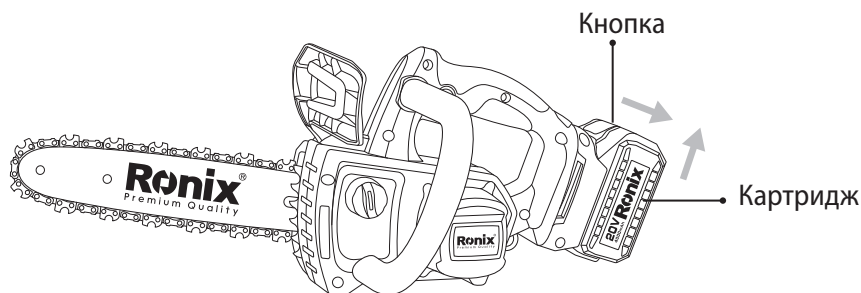


ДІЯ ПЕРЕМИКАЧА

Щоб запобігти випадковому натисканню на курок перемикача, передбачена кнопка блокування

Щоб запустити електроінструмент, натисніть кнопку блокування і натисніть на курок перемикача.

Щоб зупинити електроінструмент, відпустіть курок перемикача.

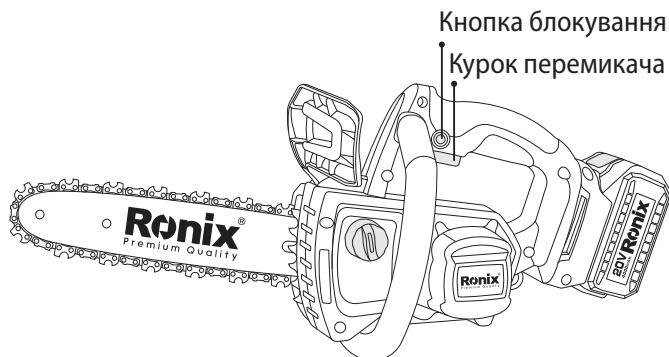


ЗБІРКА


УВАГА!

Завжди переконайтеся, що інструмент вимкнений, а акумулятор вибитий перед виконанням будь-яких робіт з електроінструментом.


ВСТАНОВЛЕННЯ АБО ЗНЯТТЯ ПИЛЯЛЬНОГО ЛАНЦЮГА

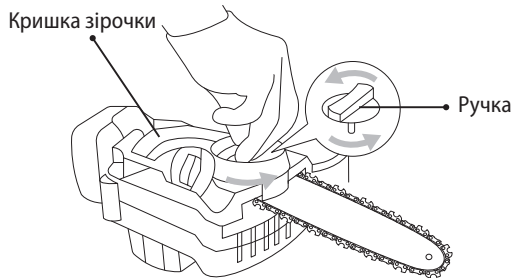


Ослабте гвинт, повертаючи ручку проти годинникової стрілки, доки кришка зірочки не зніметься. Зніміть кришку зірочки. Зніміть пиляльний ланцюг і направляючу шину з інструмента.

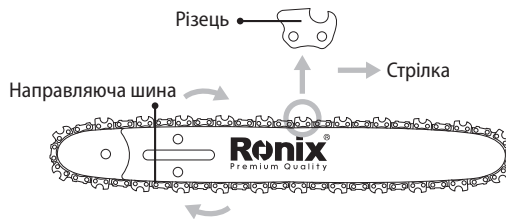

Закріпіть один кінець пиляльного ланцюга на верхній частині направляючої шини. У цей час встановіть пиляльний ланцюг, як показано на малюнку, оскільки він обертається в напрямку стрілки.

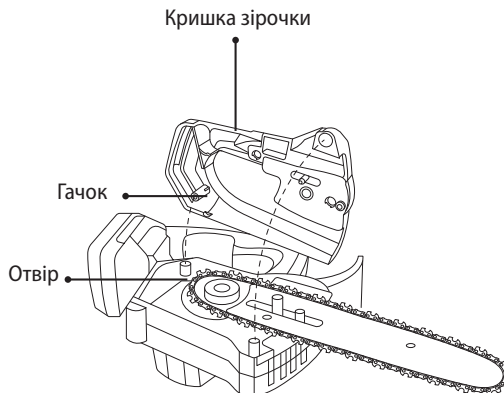


Вставте гачок кришки зірочки в отвір в інструменті, а потім встановіть кришку зірочки на електроінструмент.

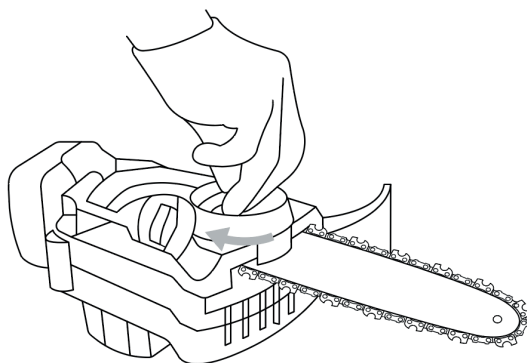

Поверніть ручку за годинниковою стрілкою, щоб міцно затягнути гвинт.

РЕГУЛЮВАННЯ НАТЯГУ ПИЛЯЛЬНОГО ЛАНЦЮГА


Достатньо лише трохи послабити гвинт, щоб відрегулювати натяг пиляльного ланцюга. Після регулювання міцно затягніть гвинт.

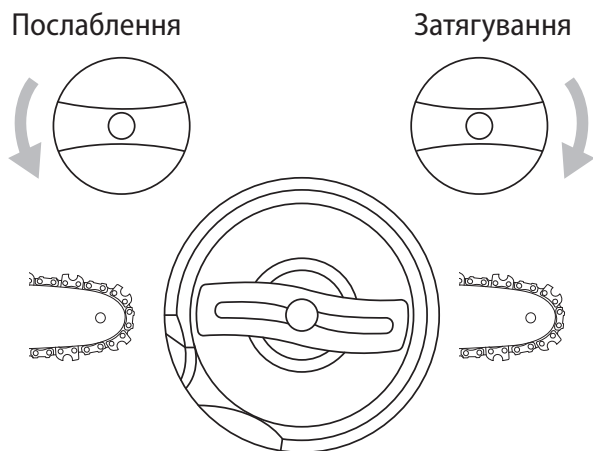

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

ЗМАЩЕННЯ

Ланцюг пили змащується автоматично під час роботи з інструментом. Періодично перевіряйте рівень мастила в масляному баку. Перевірте рівень мастила в масляному баку через контрольне віконце. Щоб поповнити масляний бак, зніміть кришку з отвору масляного бака. Після заповнення масляного бака завжди закручуйте кришку масляного бака, яка входить до комплекту поставки ланцюгової пили.

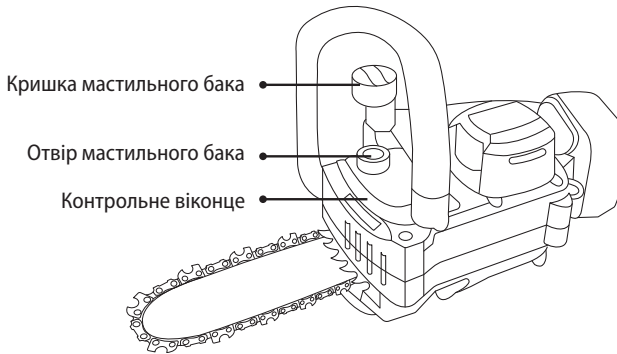

УВАГА!

Ніколи не використовуйте масло, що містить пил і частинки або леткі масла.

УВАГА!

Перед різанням переконайтеся, що кришка масляного бака, яка входить до комплекту, закручена на місці.

Тримайте пилу подалі від дерева. Запустіть її та зачекайте, поки мастило пиляльного ланцюга стане достатньо.

ОБРІЗАННЯ ДЕРЕВ

УВАГА!


Тримайте всі частини тіла подалі від пиляльного ланцюга, коли двигун працює.

УВАГА!

Міцно тримайте ланцюгову пилу обома руками під час роботи двигуна.


УВАГА!

Переконайтеся, що ви твердо стоїте на ногах. Тримайте ноги на ширині плечей. Розподіліть свою вагу рівномірно на обидві ноги.

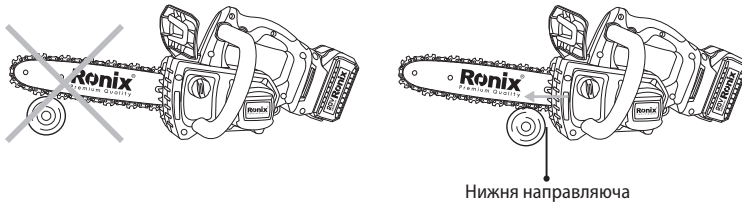

Перед увімкненням приведіть нижню направляючу до контакту з гілкою, яку потрібно обрізати. Різання без контакту нижньої направляючої з гілкою може призвести до коливання напрямної шини, що може призвести до травмувати оператора.


При обрізанні товстих гілок спочатку зробіть неглибокий підріз, а потім зробіть остаточний зріз зверху.

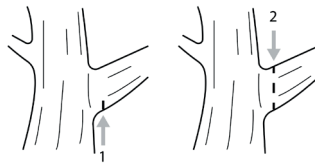

Якщо ви спробуєте відрізати товсті гілки знизу, гілка може зімкнутись і затиснути ланцюг пили в місці розрізу. Якщо ви спробуєте відрізати товсті гілки зверху без неглибокого підрізу, гілка може розколотися.




Для кращого різання використовуйте нижню направляючу ланцюгової пили.

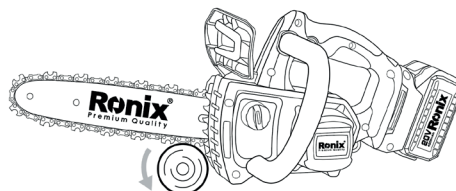

ТРАНСПОРТУВАННЯ ІНСТРУМЕНТУ

Завжди виймайте з інструмента акумулятор і накладайте направляючу планку на піхви. Також закривайте патрон акумулятора кришкою для акумулятора.

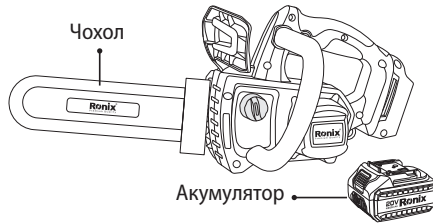

НАТЯГ ПИЛЯЛЬНОГО ЛАНЦЮГА

УВАГА!

Перед технічним обслуговуванням вийміть акумулятор з ланцюгової пили. При контакті з рухомих ланцюгом можна отримати важкі або смертельні поранення.

УВАГА!

Ріжучі кромки ланцюга гострі. Використовуйте захисні рукавички під час роботи з ланцюгами.

УВАГА!

Під час чищення корпусу пили:

- не занурюйте пилу в будь-які рідини.
- не використовуйте засоби, що містять аміак, хлор або абразивні речовини
- не використовуйте хлоровані миючі засоби, тетрахлорид вуглецю, гас або бензин

ПРИМІТКА:

Натяг пиляльного ланцюга правильно налаштований на заводі виробника. Новий ланцюг буде розтягуватися. Регулярно перевіряйте натяг нового ланцюга (після від'єднання акумулятора) протягом перших 2 годин роботи. Дайте ланцюгу охолонути.

Для перевірки натягу ланцюга виконайте наведені нижче дії:

- 1- Вийміть акумулятор з ланцюгової пили.
- 2- Покладіть ланцюгову пилу на тверду поверхню, щоб перевірити натяг ланцюга.
- 3- З легким зусиллям потягніть ланцюг від нижньої частини направляючої шини і відпустіть. Якщо ланцюг легко повертається на місце, то натяг правильний.

РІЗАННЯ ПИЛОЮ

- 1- Переконайтеся, що акумулятор ланцюгової пили повністю заряджений.
- 2- Приєднайте акумулятор до пили.

3- Візьміть пилу обома руками. Використовуйте призначені для цього місця. Використовуйте міцний хват.

4- Переконайтеся, що ваша опора міцна. Тримайте ноги нарізно. Розподіліть свою вагу рівномірно на обидві ноги.

5- Коли будете готові зробити розріз, натисніть на блокування спускового гачка та стисніть спусковий гачок. Це увімкне пилу. Відпустивши спусковий гачок, пила вимкнеться.

6- Вийміть працюючу на повній швидкості пилу з розрізу.

ЧИСТКА ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ


ЧИСТКА КОРПУСУ ПИЛКИ


Підтримуйте корпус пили в чистоті. Використовуйте м'яку тканину, змочену мильним розчином. Протріть корпус пили для очищення.

ДОГЛЯД ЗА НАПРЯМНОЮ ШИНОЮ

Нерівномірний знос шини є причиною більшості проблем з направляючою планкою. Неправильне заточування ланцюгового полотна та налаштування глибиноміра часто призводить до цього. Коли полотно зношене нерівномірно воно розширює паз напрямної шини. Це призводить до брязкоту ланцюга та вискакування заклепок. Пила не ріже прямо. Замініть напрямну планку якщо це сталося.


Перед заточуванням ланцюга перевірте напрямну планку. Зношена або пошкоджена напрямна планка є небезпечною. Зношена або пошкоджена напрямна планка може пошкодити ланцюг. Це також ускладнить різання

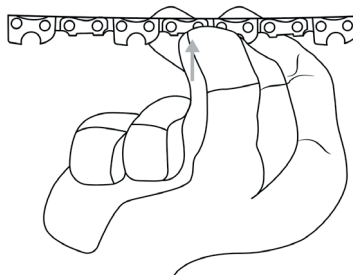

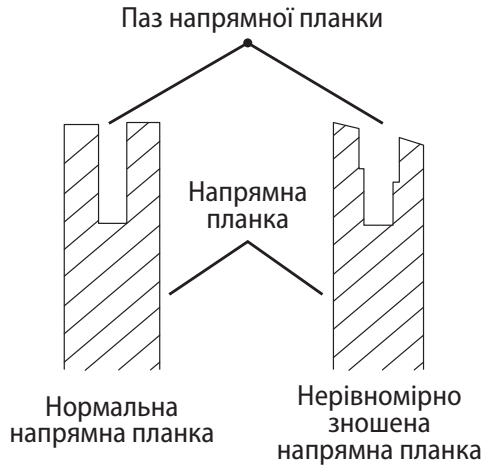

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАПРЯМНОЇ ПЛАНКИ

- 1- Зніміть напрямну планку з пили.
 - 2- Періодично видаляйте тирсу з паза напрямної планки. Використовуйте шпатель або дріт.
 - 3- Очищайте масляні пази після кожного дня використання.
 - 4- Видаліть задирки з боків напрямної планки. За допомогою плоского напильника зробіть бічні краї квадратними.
- Замініть напрямну планку, коли:
- планка зігнута або тріснула.
 - внутрішня канавка планки сильно зношена.

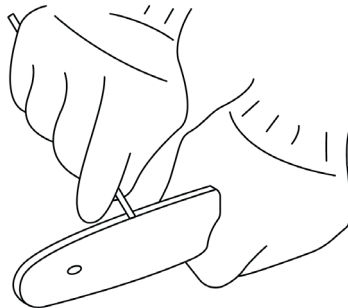

УВАГА!


- Завжди виймайте акумулятор та вдягайте захисні рукавички при роботі з ланцюговою пилою.

ПИЛЯЛЬНИЙ ЛАНЦЮГ ПОТРЕБУЄ ЗАТОЧКИ ТОДІ КОЛИ:

- При розпилюванні вологої деревини утворюється борошниста тирса;
- Ланцюг важко входить у деревину, навіть при сильному натисканні;
- Пошкоджена ріжуча кромка;
- Пилу тягне вліво або вправо в деревині. Причиною такої поведінки є нерівномірне заточування пиляльного ланцюга або пошкодження тільки з одного боку.


ПИЛА ТА НАПРАВЛЯЮЧА ПИЛИ

Використовуйте спеціальний круглий напилек для пиляльних ланцюгів діаметром 4 мм, для заточування ланцюга. Звичайні круглі напилки не підходять.

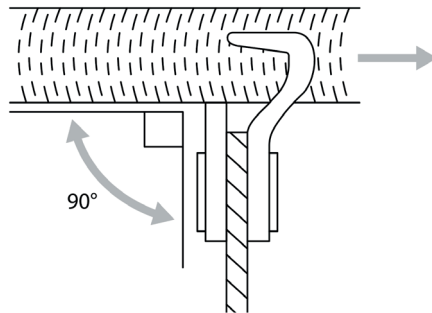

- Пила повинна входити в матеріал тільки при прямому ході. Дістаньте пилу на зворотньому ході.
- Спочатку заточуйте найкоротший різець. Довжина цього різця є калібрувальним розміром розміром калібру для всіх інших різців на ланцюгу.
- Направляйте пилу, як показано на малюнку.


- Пилу легше направляти, якщо використовувати тримач пили (приладдя). На тримачі є позначки для правильного кута заточування 30.

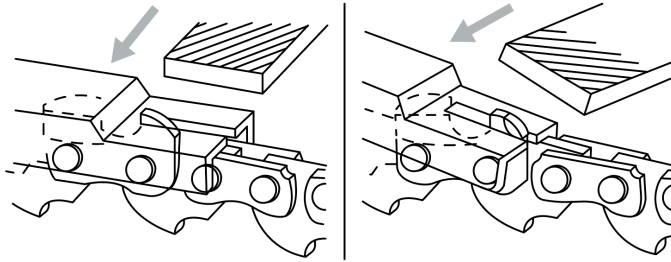

- Видаліть будь-який виступаючий матеріал, навіть найменшого розміру, за допомогою спеціального плоского надфілю.


ЗАМІНА ЗІРОЧКИ

Перед встановленням нового пиляльного ланцюга перевірте стан зірочки.

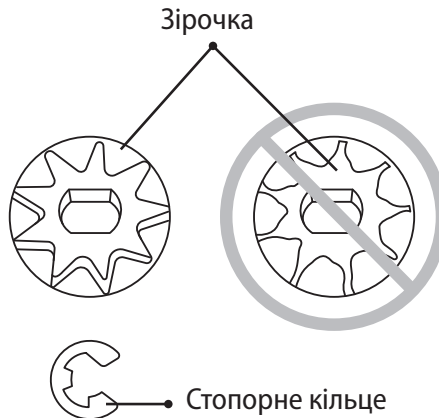

УВАГА!

Зношена зірочка може пошкодити новий пиляльний ланцюг. Чи була замінена в цьому випадку? Зірочку потрібно встановити так, щоб вона завжди була спрямована, як показано на малюнку.

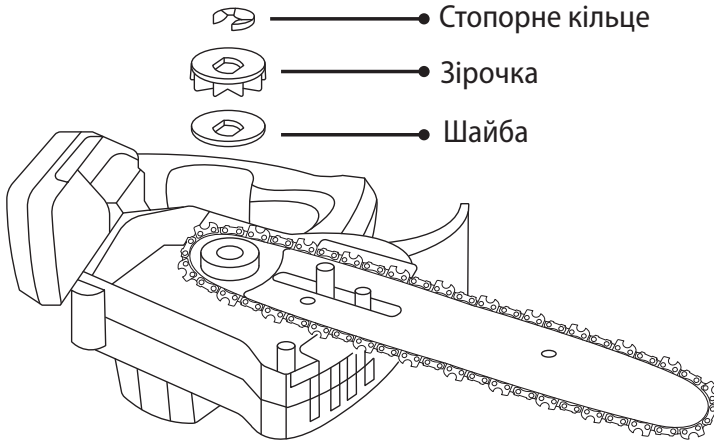

Завжди встановлюйте нове стопорне кільце при заміні зірочки.

ЗБЕРІГАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Зберігайте пристрій та аксесуари до нього в темному, сухому та захищеному від морозу місці, а також недоступному для дітей місці. Оптимальна температура зберігання від 5 до 30°C.

Зберігайте електроінструмент в оригінальній упаковці.

Накривайте електроінструмент, щоб захистити його від пилу та вологи.

Зберігайте інструкцію з експлуатації разом з електроінструментом.



УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

1. Гарантійне обслуговування надається протягом терміну гарантії, при наявності Гарантійного талону, ЗАПОВНЕНОГО НАЛЕЖНИМ ЧИНОМ, виробу в повній комплектації та документа, що засвідчує покупку (чек, товарна накладна тощо)
2. Гарантійне обслуговування не підтримується в разі порушення правил експлуатації, зберігання або перевезення виробу, що зазначені в інструкції по експлуатації виробу.
3. Гарантійне обслуговування скасовується у випадках:
 - наявності механічних пошкоджень або слідів стороннього втручання;
 - пошкодження викликані стихійним лихом або нещасним випадком, включаючи й блискавку, потраплянням у виріб сторонніх предметів, рідин, комах, тощо;
 - пошкодження викликані застосуванням або підключенням нестандартних або несправних периферійних пристроїв, аксесуарів;
 - якщо на інструменті відсутній серійний номер, немає можливості визначити дату продажу;
 - двигун вийшов з ладу у разі неправильного підключення двигуна/щіток, відключення плавного пуску;
 - вузол вийшов з ладу внаслідок удару/падіння/зовнішнього нагрівання/іржі/надмірного забруднення/наявності предметів та рідин (вентиляційні канали);
 - вийшли з ладу одночасно статор і ротор через недотримання часових інтервалів під час роботи з інструментом/перегрівання внаслідок забруднення вентиляційних каналів/перевищення споживаної потужності;
 - сталося природне зношування вузлів і механізмів (колектор, планетарні пари);
 - у разі втрати ємності АКБ внаслідок використання при негативних температурах, природного зношування;
 - будь-яке пошкодження мережевого кабелю.
4. Гарантія не поширюється на витратні матеріали та додаткові аксесуари.

3 гарантійними умовами згоден.

Підпис покупця: _____

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН № _____

Товар/модель _____

Серійний номер _____

Термін гарантії: 12 місяців

Дата продажу _____

Продавець (назва, телефон)

Печатка та підпис продавця

З гарантійних питань звертайтеся до сервісних центрів.

**Про адреси та контакти ви можете дізнатись на сайті: www.ladny.com.ua
або за номерами: +38 (044) 371-40-69; +38 (095) 329-44-99**